Panasonic

Bedienungsanleitung Blu-ray Disc™ Player

Model Nr. DMP-BDT335

DMP-BDT235





Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Abbildungen in der Betriebsanleitung auf das Modell DMP-BDT335.



Firmware-Update

Panasonic verbessert ständig die Firmware des Gerätes, um zu gewährleisten, dass unsere Kunden in den Genuss der modernsten Technologie kommen.

Panasonic empfiehlt, Ihre Firmware zu aktualisieren, sobald Sie dazu aufgefordert werden.

Für Details, siehe unter "Firmware-Update" (⇒ 16) oder http://panasonic.jp/support/global/cs/ (Diese Internetseite ist nur auf Englisch verfügbar.)

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produkts.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme dieses Produkts aufmerksam durch, und bewahren Sie dieses Handbuch für spätere Bezugnahme griffbereit auf.

Vorsichtsmaßnahmen

WARNUNG

Gerät

Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:

- Setzen Sie dieses Gerät weder Regen, noch Feuchtigkeit,
 Tropfen oder Spritzern aus.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße, wie Vasen, auf dieses Gerät.
- Ausschließlich das empfohlene Zubehör verwenden
- Entfernen Sie die Abdeckungen nicht.
- Reparieren Sie dieses Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich zur Wartung an qualifiziertes Kundendienstpersonal.
- Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall in dieses Gerät fallen
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.

Netzkahel

Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:

- Gewährleisten Sie, dass die Spannung der Stromversorgung dem auf diesem Gerät angegebenen Wert entspricht.
- Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Steckdose ein.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, knicken Sie es nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an.
- Fassen Sie den Stecker beim Herausziehen an seinem Korpus an
- Verwenden Sie keinen beschädigten Netzstecker oder eine beschädigte Steckdose.

Der Netzstecker ist das trennende Gerät.

Installieren Sie dieses Gerät so, dass der Netzstecker sofort aus der Wandsteckdose gezogen werden kann.

Kleines Objekt

Bewahren Sie die Speicherkarte außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden kann.

ACHTUNG

Gerät

- Dieses Gerät verwendet einen Laser. Der Gebrauch von Steuerungen oder Einstellungen bzw. das Ausführen von anderen Vorgängen, als denen hier angegebenen, kann zu einer gefährlichen Belastung durch Strahlungen führen.
- Stellen Sie keine Quellen offener Flammen, z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät.
- Dieses Gerät kann beim Betrieb Hochfrequenzstörungen auffangen, die durch die Benutzung von Mobiltelefonen verursacht werden. Sollte eine solche Störung auftreten, erhöhen Sie bitte die Entfernung zwischen diesem Gerät und dem Mobiltelefon.
- Dieses Gerät ist für den Betrieb in Ländern mit gemäßigtem Klima bestimmt.

Aufstellung

Stellen Sie dieses Gerät auf eine ebene Oberfläche.

Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:

- Installieren oder positionieren Sie dieses Gerät nicht in einem Bücherregal, Einbauschrank oder einem sonstigen engen Raum. Stellen Sie eine gute Belüftung des Gerätes sicher.
- Achten Sie darauf, die Entlüftungsschlitze des Gerätes nicht durch Gegenstände aus Papier oder Stoff zu blockieren, wie z.B. durch Zeitungen. Tischdecken und Vorhänge.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Diese Hitze könnte das Gerät beschädigen.
- Setzen Sie dieses Gerät keinem direkten Sonnenlicht, hohen Temperaturen, starker Feuchtigkeit und übermäßigen Erschütterungen aus.

Batterien

Durch die unsachgemäße Handhabung von Batterien kann es zu einem Auslaufen von Elektrolyt und einem Brand kommen.

- Explosionsgefahr bei inkorrektem Ersetzen der Batterie. Ersetzen Sie die Batterie nur durch den vom Hersteller empfohlenen Tvp.
- Wenden Sie sich zur Entsorgung der Batterien an die lokalen Behörden und erfragen Sie die richtige Vorgehensweise zur Entsorgung.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Typen gleichzeitig.
- Niemals starker Hitze oder offenem Feuer aussetzen.
- Lassen Sie die Batterie(n) nie längere Zeit in einem Auto mit geschlossenen Türen und Fenstern zurück, das direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Nehmen Sie die Batterien nicht auseinander, und schließen Sie sie nicht kurz
- Laden Sie Alkali- oder Manganbatterien nicht wieder auf.
- Verwenden Sie keine Batterien mit teilweise abgelöstem Mantel.

Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung über längere Zeit nicht benutzen. Lagern Sie die Batterien an einem kühlen dunklen Ort

Beschränkung der Verwendung von nicht autorisierten kopierten Inhalten

Dieses Gerät nutzt die folgenden Technologien zum Schutz des Urheberrechts.

Cinavia Bekanntgabe

Dieses Produkt verwendet die Technologie von Cinavia zur Einschränkung des Gebrauchs nicht autorisierter Kopien kommerzieller Film- und Videoprodukte und deren Tonstreifen. Sobald ein unzulässiger Gebrauch einer nicht autorisierten Kopie entdeckt wird, wird eine Meldung angezeigt und die Wiedergabe oder der Kopiervorgang wird unterbrochen.

Weitere Informationen zur Technologie von Cinavia werden im Cinavia Online Verbraucher-Informationszentrum unter http://www.cinavia.com angeboten. Zur Anforderung zusätzlicher Information über Cinavia per Post, senden Sie eine Postkarte mit Ihrer Postanschrift an: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Wireless LAN-Anschluss

Die folgenden Grenzwerte bestehen bezüglich des Gebrauchs dieses Geräts. Sie müssen sich dieser Grenzwerte vor dem Gebrauch dieses Gerätes bewusst sein.

Panasonic haftet in keinem Fall für jegliche unbeabsichtigten Schäden, die durch eine Nichtbeachtung dieser Grenzwerte oder eines beliebigen Gebrauchs oder Missbrauchs dieser Geräte auftreten könnte

- Über Funkwellen übertragene und empfangene Daten könnten abgefangen und überwacht werden.
- Dieses Gerät enthält empfindliche elektronische Komponenten. Verwenden Sie dieses Gerät bitte in der vorgesehenen Weise und beachten Sie die folgenden Punkte:
 - Setzen Sie dieses Gerät keinen hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus
 - Biegen Sie dieses Gerät nicht oder setzen Sie es keinen starken Stößen aus
 - Halten Sie diese Geräte von Feuchtigkeit fern.
 - Zerlegen oder verändern Sie dieses Gerät nicht.

CE 17310

Konformitätserklärung (DoC)

Hiermit erklärt "Panasonic Corporation", dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen sowie die anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

Kunden können eine Kopie der Original-DoC unserer R&TTE-konformen Geräte von unserem DoC-Server herunterladen: http://www.doc.panasonic.de

Wenden Sie sich an einen zugelassenen Vertragshändler: Panasonic Marketing Europe GmbH. Panasonic Testing Centre. Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Deutschland

Dieses Produkt ist für den Einsatz in folgenden Ländern vorgesehen Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Island, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Großbritannien, Schweiz

Dieses Produkt ist für allgemeine Verbraucher bestimmt. (Kategorie 3) Die WLAN-Funktion dieses Produkts darf ausschließlich in geschlossenen Räumen genutzt werden. Dieses Produkt ist für die Verbindung zum Access Point 2,4 GHz

oder 5 GHz WLAN ausgelegt.

Entsorgung oder Weitergabe des

Dieses Gerät könnte die Informationen der Benutzereinstellung beibehalten. Wenn Sie dieses Gerät entweder durch Entsorgung oder Übereignung beseitigen, befolgen Sie das Verfahren für die Rücksetzung auf alle werksseitigen Einstellungen und die Löschung der Benutzereinstellungen. (⇒ 37, "So setzen Sie alle Einstellungen auf die werksseitige Einstellung zurück.")

• Das Bedienungsarchiv könnte im Gerätespeicher registriert worden sein

Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung von veralteten Geräten und benutzten Batterien

Diese Symbole auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass benutzte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden sollen. Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen Sammelpunkten.

Indem Sie diese Produkte und Ratterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden die anderenfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung auftreten können.

Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling alter Produkte und Batterien wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden. Ihren Abfallentsorgungsdienstleister oder an die Verkaufseinrichtung, in der Sie die Gegenstände gekauft haben

Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgelder verhängt werden

Für geschäftliche Nutzer in der Europäischen Union

Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich wegen genauerer Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten

Ilnformationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union]

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Gegenstände entsorgen möchten, erfragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, welches die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist.

Hinweis zum Batteriesymbol (unten zwei Symbolbeispiele):

Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden. In diesem Fall erfüllt es die Anforderungen derienigen Richtlinie. die für die betreffende Chemikalie erlassen wurde.









Inhaltsverzeichnis

Vorsichtsmaßnahmen 2

Erste Schritte	Wiedergabe
7uhahärtaila 5	Anschließen oder Entfernen von
Zubehörteile 5 Pflege des Geräts und der	Medien
Medien 5	HOME-Menü
Abspielbare Medien 6	Mehrbenutzer-Modus 19
Benutzung der	Wiedergabe20
Bedienelemente 8	VIERA Connect
	(Verwendung von
Anschlüsse und Einstellungen	Internetdiensten)23
7 (13child33c dha Einsteildhigen	Home-Netzwerk-
Anachluca an ainen	Leistungsmerkmal
Anschluss an einen Fernseher	TIDIVII GEO
Anschluss an einen Verstärker/	
Empfänger	Einstellungen
Verbindung zum Netzwerk 13	
Einstellung 14	Optionen-Menü 28
Neuprogrammierung der	Menü "Setup" 30
Fernbedienung	
	Referenz
	Anleitung zur Fehlersuche und -behebung

Zubehörteile

Kontrollieren Sie vor dem Gebrauch dieses Geräts die mitgelieferten Zubehörteile.

- Fernbedienung
- 2 Batterien für Fernbedienung
- 1 Netzkabel
- 1 CD-ROM

 Ω

- Die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten
 Produktnummern entsprechend dem Stand im Januar
 2013. Änderungen iederzeit möglich.
- Verwenden Sie das Netzkabel nicht mit anderen Geräten.

■ Verwendung der Fernbedienung

Legen Sie die Batterien so ein, dass die Pole (+ und –) den Zeichen in der Fernbedienung entsprechen.



(Alkali- oder Manganbatterien)

Auf den Fernbedienungs-Signalsensor an diesem Gerät richten. (⇒ 9)

Pflege des Geräts und der Medien

Reinigen Sie dieses Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch


- Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Lackverdünner oder Benzin zum Reinigen dieses Gerätes.
- Bevor Sie ein mit Chemikalien getränktes/ imprägniertes Tuch verwenden, lesen Sie die zugehörigen Gebrauchshinweise genau durch.

■ Die Gerätelinse

Linsenreiniger: RP-CL720AE

- Dieser Linsenreiniger ist möglicherweise nicht in allen Ländern, z.B. Deutschland, erhältlich. Bitte setzen Sie sich in dem Fall mit Ihrem Panasonic-Händler in Verbindung.
- Dieser Linsenreiniger wird speziell für DIGA verkauft, kann aber auch für dieses Gerät verwendet werden.

■ Discs reinigen



Mit einem feuchten Tuch abwischen und dann trocken wischen.

Vorsichtsmaßnahmen zum Umgang mit Discs und Karten

- Berühren Sie die Discs nur an den Kanten, um unbeabsichtigte Kratzer und Fingerabdrücke auf der Discoberfläche zu vermeiden.
- Kleben Sie keine Etiketten oder Aufkleber auf Discs.
- Verwenden Sie keine Schallplatten-Reinigungssprays, kein Benzin, keinen Verdünner, keine Antistatikflüssigkeiten und keine anderen Lösungsmittel.
- Befreien Sie die Kontakte an der Rückseite der Karte

 von Staub, Wasser und anderen Fremdkörnern
- von Staub, Wasser und anderen Fremdkörpern.

 Die folgenden Discs sollten nicht verwendet werden:
 - Discs mit freiliegenden Klebstoffresten von entfernten Aufklebern oder Etiketten (Leih-Discs etc.)
 - Stark verzogene Discs oder Discs mit Rissen und Sprüngen.
 - Discs mit ungewöhnlicher Form, z. B. in Herzform.

Abspielbare Medien

Gerät	Medien-Kennze ichnungen	Gerätearten	Inhaltsformat
		BD-Video	Video
BD	Blu-ray Disc	BD-RE	Video, JPEG, MPO
	Dia rog Disc	BD-R	Video, MKV, Xvid
	VIDEO	DVD-Video	Video
	R R 4.7	DVD-R	Video, AVCHD, MKV, - Xvid, JPEG, MPO, AAC,
DVD	R DL		FLAC, MP3, WAV, WMA
	R W	DVD-RW	Video, AVCHD
	_	+R/+RW/+R DL	
	COMPACT DIGITAL AUDIO	Musik CD	Musik [CD-DA]
CD	-	CD-R CD-RW	MKV, Xvid, JPEG, MPO, AAC, FLAC, MP3, Musik [CD-DA], WAV, WMA
SD	5 ≱*	SD-Speicherkarte (8 MB bis 2 GB) SDHC-Speicherkarte (4 GB bis 32 GB) SDXC-Speicherkarte (48 GB, 64 GB) (Sowohl mit Mini- als auch mit Mikrotypen kompatibel)	AVCHD, AVCHD 3D, MP4, JPEG, MPO
USB	-	USB-Gerät (bis zu 2 TB)	MKV, MP4, MPEG2, Xvid, JPEG, MPO, AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA

[•] Siehe auf Seite 7 und 43 für weitere Informationen zu den wiedergabefähigen Inhaltsarten.

■ Discs, die nicht wiedergegeben werden können

Alle anderen Discs, die nicht ausdrücklich unterstützt werden oder zuvor beschrieben wurden.

- DVD-RAM
- Super Audio CD
- Foto CD
- DVD-Audio
- Video-CD und Super Video-CD
- HD DVD

■ Regionsverwaltungsinformation

BD-Video

Dieses Gerät kann BD-Video-Discs abspielen, deren Etikett den Regionalcode "**B**" enthält. Beispiel:





DVD-Video

Dieses Gerät kann DVD-Video-Discs abspielen, deren Etikett den Regionalcode "2" oder "ALL" enthält. Beispiel:







■ Finalisieren

Mit einem Recorder bespielte DVD-R/RW/R DL, +R/ +RW/+R DL und CD-R/RW müssen zur Wiedergabe mit diesem Gerät vom Recorder finalisiert werden. Siehe Anleitung des Recorders.

■ BD-Video

- Dieses Gerät unterstützt High-Bitrate-Audio (Dolby® Digital Plus, Dolby® TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio und DTS-HD Master Audio), das in BD-Video angewendet wird.

■ 3D

- Die Wiedergabe von 3D-Videos und 3D-Fotos ist möglich, wenn das Gerät über ein HDMI-Hochgeschwindigkeitskabel an einen 3D-kompatiblen Fernseher angeschlossen ist.
- 2D-Videos können virtuell als 3D angesehen werden.
 (⇒ 29)

Musik CD

Die korrekte Wiedergabe und die Klangqualität von CDs, die nicht den CD-DA-Spezifikationen entsprechen (kopiergeschützte CDs etc.) kann nicht garantiert werden

■ SD-Karten

 Es können miniSD-Karten, microSD-Karten, microSDHC-Karten und microSDXC-Karten verwendet werden, dazu muss aber eine Adapterkarte verwendet werden. Diese werden in der Regel mit den Karten mitgeliefert oder dem Benutzer anderweitig angeboten.



- Dieses Gerät ist mit SD Speicherkarten kompatibel, die den SD Kartenspezifikationen FAT12 und FAT16 Format sowie den SDHC Speicherkarten im FAT32 Format und SDXC Speicherkarten in exFAT entsprechen.
- Wenn die SD-Karte mit nicht kompatiblen Computern oder Geräten verwendet wird, könnten die aufgenommenen Materialien wegen Kartenformatierung usw. gelöscht werden.
- Der verwendbare Speicher könnte geringfügig unter der Kartenkapazität liegen.

USB-Gerät

- Dieses Gerät gewährleistet keinen Anschluss an alle USB-Geräte.
- Dieses Gerät unterstützt nicht das Aufladen des USB-Geräts.
- Die Dateisysteme FAT12, FAT16, FAT32 und NTFS werden unterstützt.
- Dieses Gerät unterstützt USB2.0 Highspeed.
- Dieses Gerät kann eine mit FAT32 und NTFS formatierte Festplatte unterstützen.
 Einige Festplattenarten erfordern unter Umständen den Einsatz des externen Netzteils.


■ BD-RE. BD-R

Im DR-Modus aufgenommene Discs können bei Verwendung von Blu-ray Disc Recordern von Panasonic unter Umständen den Ton, usw. nicht korrekt wiedergeben.

\mathbf{m}

- Es könnte möglich sein, dass in einigen Fällen die obigen Medien aufgrund des Medientyps, des Aufnahmezustands, der Aufnahmemethode und der Dateierstellung nicht wiedergegeben werden können.
- Die Hersteller der Discs k\u00f6nnen festlegen, wie die Discs abgespielt werden. Daher kann es sein, dass Sie die Wiedergabe nicht so steuern k\u00f6nnen, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wird. Lesen Sie daher sorgf\u00e4ltig die der Disc beiliegenden Hinweise.

Benutzung der Bedienelemente

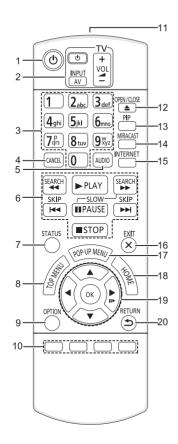


- Schaltet das Gerät aus und ein
- 2 TV-Steuertasten


Sie können den Panasonic-Fernseher mit der Fernbedienung des Geräts steuern. Je nach TV funktionieren manche Tasten unter Umständen nicht

[\circlearrowleft TV] : Schaltet das Fernsehgerät ein und aus [AV] : Eingang ändern

[+ - VOL] : Einstellen der Lautstärke

- Auswahl der Titelnummern usw./Eingabe von Nummern und Zeichen
- 4 Abbrechen
- 5 Audioauswahl (⇒ 20)
- 6 Steuertasten für grundlegende Wiedergabefunktionen (⇒ 20)
- 7 Anzeigen von Statusmeldungen (⇒ 21)
- 8 Anzeigen des Hauptmenüs (⇒ 21)
- 9 Optionsmenü zeigen (⇒ 28)
- 10 Farbtasten (rot, grün, gelb, blau) Für verschiedene Zwecke je nach Anzeige verwendet
- 11 Sender für das Signal der Fernbedienung
- 12 Disclade öffnen oder schließen (⇒ 17)
- 13 Ein-/ausschalten des Sekundärvideos (Picture-in-picture) (⇒ 28)
- 14 Miracast™-Bildschirm anzeigen (⇒ 24)
- 15 Zeigt den Home Bildschirm von VIERA Connect (⇒ 23)
- 16 Beenden des Menübildschirms
- 17 Aufrufen des Popup-Menüs (⇒ 21)
- 18 Anzeige des HOME-Menüs (⇒ 18)
- 19 [▲, ▼, ◄, ▶]: Markierung für Auswahl bewegen [OK]: Auswahl bestätigen (III▶): Bild-zu-Bild (⇒ 20)
- 20 Rückkehr zum vorherigen Bildschirm



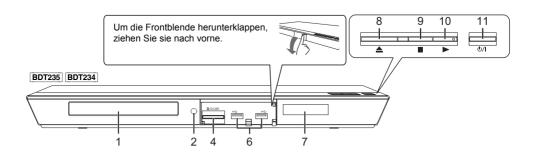

- 1 Disclade (⇒ 17)
- 2 Fernbedienungs-Signalsensor Entfernung: Innerhalb von 7 m Winkel: Ungefähr 20° nach oben und unten, 30° nach links und rechts
- 3 BDT335 Blaue LED
 Die LED kann ein- und ausgeschaltet werden.
 (⇒ 36)
- 4 SD-Kartenschlitz (⇒ 17)
- 5 BDT335 V.OFF LÈD (Video aus-LED) Es kann eingestellt werden, ob die LED ein-/ ausgeschaltet werden soll. (⇔ 36)


- 6 USB-Ports (⇒ 17)
- 7 Anzeige
- 8 Disclade öffnen oder schließen (⇒ 17)
- 9 Stopp (⇒ 20)
- 10 Starten der Wiedergabe (⇒ 20)
- 11 Bereitschafts-/Ein-Schalter (₺/I) (⇒ 14) Drücken Sie diese Taste, um das Gerät in den Standby-Modus oder aus diesem ein zu schalten. Auch im Standby-Modus verbraucht das Gerät eine geringe Menge Strom.

Anschlüsse auf der Rückseite (⇒ 10–13)

Anschluss an einen Fernseher

Verbinden Sie das Netzkabel, nachdem alle Verbindungen hergestellt wurden.

- Wir empfehlen Ihnen, alle Geräte vorübergehend vom Stromnetz zu trennen, bevor Sie einen Anschluss vornehmen
- Verwenden Sie Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, Nicht HDMI-kompatible Kabel können nicht verwendet werden. Wir empfehlen, ein HDMI-Kabel von Panasonic zu verwenden. Verwenden Sie zur Ausgabe des 1080p-Signals bitte HDMI-Kabel bis max. 5,0 Meter Länge.

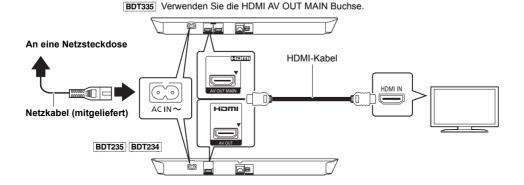


• Dieses Gerät verbraucht auch etwas Strom (\$\Rightarrow\$ 43), wenn es ausgeschaltet ist. Zum Zwecke der Stromeinsparung kann das Gerät vom Anschluss getrennt werden, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

Anschluss an einen Verstärker/Empfänger

Nehmen Sie einen der folgenden Verbindungen passend zum Anschluss Ihres Verstärkers/Empfängers vor.

HDMI AV OUT


BDT335 Verwenden Sie die HDMLAV OUT MAIN Buchse

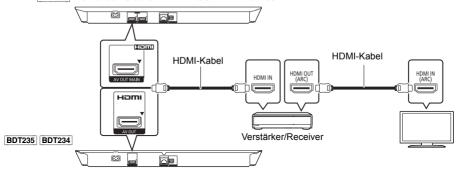

- Stellen Sie "Digital Audio Ausgang" (⇒ 31) ein.
- Beim Anschluss an einen nicht zu 3D kompatiblen Verstärker/Receiver muss dieses Gerät an den Fernseher angeschlossen werden. Verbinden Sie dann den Fernseher und den Verstärker/Receiver. Bedenken Sie jedoch, dass nur ein Sound von bis zu 5.1 CH möglich ist.
- Bei Verwendung eines Fernsehers oder Verstärkers/Receivers, der keine "(ARC)"-Kennzeichnung am HDMI-Anschluss aufweist (nicht zu ARC kompatibel), müssen der Verstärker/Receiver und Fernseher auch mit dem optischen Digital-Audiokabel verbunden werden, um den TV-Sound über den Verstärker/Receiver genießen zu können.


HDMI AV OUT SUB BDT335

Ein besserer Klang kann unter Verwendung des Anschlusses HDMI AV OUT SUB erzielt werden.

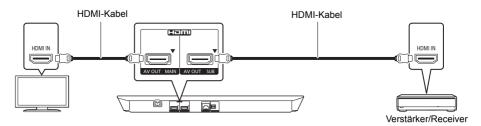

- Stellen Sie "HDMI(SUB)-Ausgabemodus" auf "V.OFF(Video aus)" (⇒ 31) ein.
 - Audio wird in hoher Auflösung wiedergegeben, unabhängig davon, ob der Verstärker/Empfänger 3D-kompatibel ist.
- Die Wiedergabe von 3D-Videos und 3D-Fotos ist möglich, wenn der angeschlossene Fernseher 3D-kompatibel ist, selbst wenn der Verstärker/Empfänger nicht 3D-kompatibel ist.
- Der HDMI-Anschluss über HDMI AV OUT MAIN unterstützt HDMI CEC (⇒ 27).
 Der HDMI AV OUT SUB-Anschluss ist nicht zu HDMI CEC kompatibel.

OPTICAL

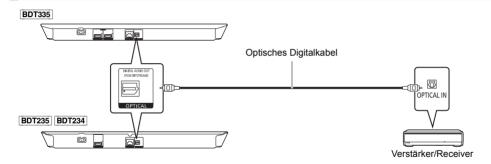

- Stellen Sie "HDMI-Audioausgabe" auf "Aus" ein (⇒ 31).
- Stellen Sie "Digital Audio Ausgang" (⇒ 31) ein.

Verbindung zum Netzwerk

Die folgenden Dienste können verwendet werden, wenn dieses Gerät an ein Breitbandnetz angeschlossen ist.

- Sie können die Firmware aktualisieren (⇒ 16)
- Sie können BD-Live genießen (⇒ 22)
- Sie k\u00f6nnen VIERA Connect genie\u00dfen (\u00f3 23)
- Sie können auf ein anderes Gerät zugreifen (Heimnetzwerk) (⇒ 24)
- Dieses Gerät unterstützt Wi-Fi Direct™ und kann eine Drahtlosverbindung mit Wireless-Geräten ohne Router herstellen. Sie können diese Funktion mit der Heimnetzwerk-Funktion, etc. verwenden. Der Internetzugriff ist während der Verbindung über Wi-Fi Direct™ nicht verfügbar. (⇒ 24, 33)

Für Einzelheiten über die Anschlussmethode siehe die mit dem angeschlossenen Gerät mitgelieferte Anleitung.

Wireless LAN-Anschluss


Dieses Gerät verfügt über integriertes Wi-Fi® und kann an einen Wireless-Router angeschlossen werden.





- Für aktuelle Informationen zur Kompatibilität Ihres drahtlosen Routers, lesen Sie http://panasonic.jp/support/global/cs/ (Diese Website ist nur auf Englisch.)
- Das Gerät ist nicht mit öffentlichen WLAN-Diensten kompatibel, wie sie in Flughäfen, Bahnhöfen, Cafés usw. angeboten werden.
- Lesen Sie auf Seite 3 bezüglich Vorsichtsmaßnahmen für WLAN-Anschlüsse nach.

LAN-Kabelanschluss

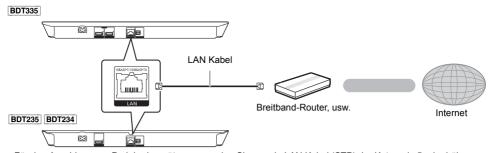

- Für den Anschluss von Peripheriegeräten verwenden Sie gerade LAN Kabel (STP) der Kategorie 5 oder höher.
- Ausschließlich LAN-Kabel in die LAN-Buchse einstecken, da sonst das Gerät beschädigt werden könnte.

Einstellung

Grundeinstellung

Nach dem ersten Verbinden Ihres neuen Gerätes und dem Drücken von [(b)], wird ein Bildschirm für die Basiseinstellungen angezeigt

Vorbereitung

Schalten Sie das Fernsehgerät ein und wählen Sie den entsprechenden Videoeingang.


- 1 Drücken Sie [th]. Der Setup-Bildschirm wird geöffnet.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit den Einstellungen fortzufahren.

• Sie können dieses Setup jederzeit erneut durchführen, indem Sie "Grundeinstellung" im Menü Setup wählen. (⇒ 35)

Netzwerk-Schnelleinstellungen

Am Ende der "Grundeinstellung" können Sie "Netzwerk-Schnelleinstellungen" ausführen

Wählen Sie "Per Kabel" oder "WLAN" aus und drücken Sie [OK].

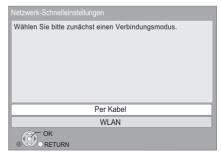

Anschluss "Per Kabel"


Befolgen Sie für die Vornahme Ihrer Anschlusseinstellungen die Anweisungen auf dem Rildschirm

Anschluss "WI AN"

Vor der Konfiguration des Wireless-Anschlusses

- Halten Sie Ihren Netzwerknamen (SSID*1) bereit.
- Ist Ihre Drahtlosverbindung verschlüsselt, halten Sie bitte den Entschlüsselungscode bereit.

Wählen Sie "WLAN wird gesucht" oder "WPS (Taste)" und drücken Sie [OK], befolgen Sie anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm. um mit den Einstellungen fortzufahren.



WPS (Taste):

Wenn Ihr Wireless Router WPS (Taste) unterstützt, können Sie durch Druck der WPS-Taste die Einstellungen leicht vornehmen.

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ist ein Standard, der die Einstellungen bezüglich des Anschlusses und der Sicherheit von Wireless LAN Geräten erleichtert.

- Drücken Sie die WPS-Taste oder die entsprechende Taste des Wireless Routers bis die Lampe blinkt.
 - Für Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung des Wireless Routers

7 B ·

② Drücken Sie [OK].

WLAN wird gesucht:

- Bei Auswahl von "WLAN wird gesucht" werden die verfügbaren Wireless-Netze angezeigt. Wählen Sie Ihren Netzwerknamen und betätigen Sie [OK].
 - Sollte Ihr Netzwerkname nicht angezeigt werden, suchen Sie ihn durch Betätigen der roten Taste auf der Fernbedienung erneut.
 - Stealth SSID wird bei Auswahl von "WLAN wird gesucht" nicht angezeigt. Nehmen Sie die Eingabe manuell unter Verwendung von "Manuelle Einstellung" vor.

Betätigen Sie [HOME]

- ⇒ wählen Sie mit [OK] die Option "Setup"
- ⇒ wählen Sie "Player-Einstellungen"
- ⇒ wählen Sie "Netzwerk" aus und drücken Sie [OK]
- ⇒ wählen Sie "Netzwerkeinstellungen" aus und drücken Sie [OK]
- ⇒ wählen Sie "WLAN-Einstellungen" aus und drücken Sie [OK]
- ⇒ wählen Sie "Verbindungseinstellung" aus und drücken Sie [OK]
- ⇒ wählen Sie "Manuelle Einstellung" aus und drücken Sie [OK]
- Sollte Ihr Wireless-Netz verschlüsselt sein, wird der Bildschirm zur Eingabe des Entschlüsselungscodes angezeigt.

Geben Sie den Entschlüsselungscode Ihres Netzwerks ein.



- Siehe Betriebsanleitung des Hubs oder Routers.

 Diese Fiestellung Litten Cipiersen durch Webl.

 Webl.
- Diese Einstellung können Sie immer durch Wahl von "Netzwerk-Schnelleinstellungen" im Setupmenü vornehmen (\$\times 33)

 vornehmen (\$\times 33)
- Diese Einstellungen können Sie einzeln mit "Netzwerkeinstellungen" erneut vornehmen. (⇒ 33)
- Verwenden Sie das Gerät nicht, um es mit einem WLAN-Netz zu verbinden, auf dass Sie keine Zugriffsrechte haben.

Während der automatischen Suche in einer Drahtlosnetzwerkumgebung könnten Drahtlosnetzwerke (SSID), für die Sie keine Nutzungsrechte haben, angezeigt werden. Der Gebrauch dieser Netze könnte jedoch als illegaler Zugriff angesehen werden.

 Nach der Durchführung der Netzeinstellungen an diesem Gerät könnten sich die Einstellungen (Verschlüsselungsstufe, usw.) des Wireless Routers

Bei Problemen mit dem Zugriff auf das Internet über Ihren PC, führen Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres PC gemäß den Einstellungen des WirelessRouters durch.

- Bedenken Sie, dass die Verbindung mit einem unverschlüsselten Netzwerk dazu führen kann, dass Kommunikationsinhalte unrechtmäßig durch Dritte eingesehen werden können, oder dass persönliche oder vertrauliche Informationen nach außen dringen können.
- *1 SSID:

Ein SSID (Service Set IDentification) ist eine von Wireless LAN verwendete Bezeichnung für die Identifizierung eines speziellen Netzwerks. Eine Übertragung ist möglich, wenn SSID beider Geräte übereinstimmt.

² Der mit Wi-Fi Protected Setup™ kompatible Wireless-Router kann dieses Zeichen aufweisen.

Firmware-Update

Es kann vorkommen, dass Panasonic eine aktualisierte Firmware für dieses Gerät herausbringt, die eine Funktion hinzufügt oder verbessert. Diese Aktualisierungen stehen kostenlos zur Verfügung.

Dieses Gerät ist in der Lage, die Firmware automatisch zu kontrollieren, wenn es mit einem Breitbandanschluss an das Internet angeschlossen wird.

Wenn eine neue Firmware Version verfügbar ist, wird der folgende Bildschirm angezeigt.

> Die neueste Firmware ist erhältlich. Bitte Firmware im Setup aktualisieren.

So aktualisieren Sie die Firmware

Betätigen Sie [HOME]

- ⇒ wählen Sie mit IOK1 die Option "Setup"
- ⇒ wählen Sie "Player-Einstellungen"
- ⇒ wählen Sie "System" aus und drücken Sie [OK]
- ⇒ wählen Sie "Aktualisierung der Firmware" aus und drücken Sie [OK]
- ⇒ wählen Sie "Jetzt aktualisieren" aus und drücken Sie [OK]

TRENNEN SIE dieses Gerät NICHT vom Stromnetz und führen Sie während der stattfindenden Aktualisierung keine Operationen aus.

Nach der Installation der Firmware wird "FIN" auf dem Gerätedisplay angezeigt. Das Gerät startet erneut und es wird der folgende Bildschirm angezeigt.





- Wenn der Download auf dieses Gerät fehlschlägt oder dieses Gerät nicht an das Internet angeschlossen ist, können Sie die neueste Firmware von der folgenden Website herunterladen und sie auf eine CD-R brennen, um die Firmware zu aktualisieren. http://panasonic.jp/support/global/cs/ (Diese Seite ist nur auf Englisch.) So zeigen Sie die Firmware Version auf diesem Gerät an. (⇒ 36, "Firmware-Versionsinfos")
- Das Herunterladen dauert einige Minuten. Es könnte je nach Verbindungsumgebung länger dauern oder nicht richtia funktionieren.
- Wenn Sie nicht auf die aktuelle Firmware Version überprüfen möchten, stellen Sie "Automatische Update-Kontrolle" auf "Aus" ein. (⇒ 36)

Neuprogrammierung der **Fernbedienung**

Sollten Sie mehr als ein Panasonic Abspielgerät/ Aufnahmegerät besitzen und eine Fernhedienung, die beide Geräte gleichzeitig bedienen kann, müssen Sie den Fernbedienungscode ändern, damit diese nicht mehr beide Geräte gleichzeitig bedient. (⇒ 36. "Fernbedienung")

Anschließen oder Entfernen von Medien

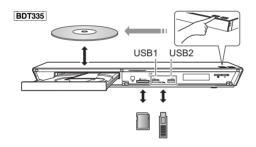

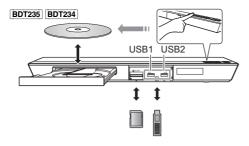

Hinwaisa

- Beim Einsetzen eines Mediums vergewissern Sie sich, dass die richtige Seite nach oben zeigt.
- Zur Herausnahme der SD-Karte drücken Sie auf die Kartenmitte und ziehen Sie sie gerade heraus.
- Wenn Sie ein Panasonic Gerät mit einem USB-Anschlusskabel anschließen, könnte der Einstellbildschirm auf dem angeschlossenen Gerät angezeigt werden. Für Einzelheiten siehe Anleitung des angeschlossenen Geräts.
- Verwenden Sie den rechten USB-Port (USB2), wenn Sie eine USB-Festplatte anschließen.

WARNUNG

Stellen Sie keine Gegenstände vor das Gerät. Die Disclade könnte beim Öffnen mit dem Gegenstand kollidieren, was zu Beschädigungen führen kann.

HOMF-Menü

Die Hauptfunktionen dieses Geräts können im HOME-Menü hedient werden

Vorbereitung


Schalten Sie das Fernsehgerät ein und wählen Sie den geeigneten Videoeingang am Fernsehgerät.

Drücken Sie [6], um das Gerät einzuschalten.

- Nach der Anzeige des Netzwerkdienst-Einführungsbanners erscheint das HOME-Menii
 - Wenn eine Verbindung zum Netzwerk hergestellt wurde, kann sich der Inhalt des Ranners ändern
 - Sie können den "Banner beim Hochfahren"-Banner deaktivieren (⇒ 36).

2 Betätigen Sie [OK] oder [▲, ▼, ◄, ▶] zur Auswahl der Option.

 Wiederholen Sie diesen Schritt, wenn weitere Optionen vorhanden sind.

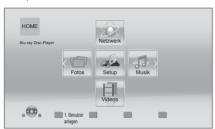

Videos/Fotos/Musik

Disc	Geben Sie die Inhalte wieder. (⇒ 20)
USB	Wählen Sie, wenn verschiedene Inhalte aufgezeichnet sind, die Ar
SD-Karte	der Inhalte oder den Titel. ■ "USB1" steht für den linken USB-Port und "USB2" für den rechten. (⇔ 17)

Netzwerk

Netzwerkdienst	Anzeige des Home-Bildschirms von VIERA Connect. (⇒ 23)
	DLNA-Client (⇒ 25)
Heimnetzwerk	Miracast (⇒ 24)
	Media Renderer (⇒ 26)

Setup

Player-Einstellungen	(⇒ 30)
USB-Management	(⇒ 22)
Hintergrund	Änderungen am Hintergrund des HOME-Menüs.

Anzeige des HOME-Menüs

Drücken Sie [HOME].




- Die angezeigten Optionen können je nach den Medien variieren.
- Wenn notwenig, stellen Sie "Gemischte Discs" während der Verwendung einer Disc mit Datendateien (MP3, JPEG, MKV, etc.) und Video-Dateien (BDAV und AVCHD) ein. (⇒ 36)

Mehrbenutzer-Modus

Der Mehrbenutzer-Modus ermöglicht es einzelnen Benutzern, Einstellungen zu konfigurieren und gespeicherte Einstellungen ganz einfach zu wechseln. Bis zu 4 Personen können das Gerät mit ihren eigenen Einstellungen verwenden.

Die folgenden Einstellungen können personalisiert werden

- Das Benutzersymbol
- Der Hintergrund des HOME-Bildschirms
- Die Audio- und Bildeinstellungen (⇒ 28, 30)

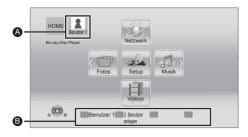

- Der aktuell ausgewählte Benutzername und Symbol.
- Personalisieren Sie einen neuen Benutzer und schalten Sie von Benutzer zu Benutzer über die Farbfasten.

Personalisieren eines neuen Benutzers

- 1 Drücken Sie [HOME].
- 2 Drücken Sie auf eine Farbtaste, die einen neuen Benutzer anzeigt Personalisierung.
- Wählen Sie eine Option und ändern Sie die Einstellung gemäß den Angaben. Folgende Optionen können eingestellt werden.

Nicknamen eingeben	Personalisieren Sie einen Benutzernamen.
Symbol auswählen	Personalisieren Sie ein Benutzersymbol. Bild aus Liste wählen Das Bild kann aus bereitgestellten Abbildungen ausgewählt werden. Von Fotovorlage erstellen Sie können ein Foto aus Aufnahmemedien als Symbol auswählen. (28, "Symbol anlegen")
Hintergrund auswählen	Personalisieren Sie einen Hintergrund für das HOME-Menü. ■ Zusätzlich zu den Standard-Hintergründen können Sie ein Foto aus den Aufnahmemedien als Hintergrund wählen. (⇒ 28, "Hintergrund")

4 Wählen Sie "Bestätigen" und drücken Sie [OK].

Um personalisierte Benutzerdaten zu ändern Wählen Sie "Benutzerinfos bearbeiten" aus dem Einstellungsmenü. (⇔ 36)

Auf anderen Benutzer umschalten

Drücken Sie die Farbtasten im HOME-Menü, um auf den jeweiligen Benutzer der Taste zu schalten.

Wiedergabe

Legen Sie das Medium ein.

Die Wiedergabe startet ie nach Medium.

Wählen Sie das Obiekt, das Sie abspielen möchten und drücken Sie IOK1.

Wiederholen Sie bei Bedarf diesen Vorgang.

- DISCS DREHEN SICH WEITER, WÄHREND DIE MENÜS ANGEZEIGT WERDEN, Drücken Sie [■STOP], wenn die Wiedergabe beendet ist, um den Motor des Gerätes, den Fernsehschirm usw zu schonen
- MKV/Xvid: Eine aufeinanderfolgende Wiedergabe ist nicht möglich.
- AVČHD und MPEG2 Videos, die per Drag&Drop auf dieses Medium gezogen und kopiert und eingefügt wurden, können nicht wiedergegeben werden.
- Um Strom zu sparen wird die Stromversorgung automatisch abgeschaltet, wenn über etwa 30 min keine Taste betätigt wird und keine Wiedergabe läuft (wie bei Pause, Anzeige des Menüs, Anzeige von Fotos, usw.).

Funktionen während der Wiedergabe

Folgende Funktionen werden ie nach Medium und Inhalten unter Umständen nicht ausgeführt.

Stopp

Drücken Sie [■STOP].

Die Stoppposition wird gespeichert.

Funktion Fortsetzen der Wiedergabe

Drücken Sie [►PLAY], um die Wiedergabe ab dieser Stelle fortzusetzen.

- Der Punkt wird gelöscht, wenn das Speichermedium entfernt wird.
- Bei BD-Videodiscs mit BD-J ist die Funktion Fortsetzen der Wiedergabe nicht möglich.

Pause

Drücken Sie [IIPAUSE].

 Drücken Sie nochmals [■PAUSE] oder [►PLAY], um die Wiedergabe fortzusetzen.

Suchlauf/Zeitlupe

Suchlauf

Drücken Sie während der Wiedergabe [SEARCH◀◀1 oder [SEARCH▶▶1.

Zeitlune

Drücken Sie im Pausenmodus [SEARCH▶▶].

Die Geschwindigkeit kann um bis zu 5 Stufen erhöht werden.

- Musik, MP3, usw.: Die Geschwindigkeit ist auf eine einzige Stufe festgestellt.
- Drücken Sie [►PLAY], um zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren.

Überspringen

Drücken Sie während der Wiedergabe oder Pause [| ◀ 1 oder [▶ ▶ 1.

Überspringen Sie den Titel, das Kapitel oder den Track.

Einzelbildwiedergabe

Drücken Sie im Pausenmodus [▶1 (▮▮▶).

- Halten Sie die Taste gedrückt, um die Bilder vorwärts durchlaufen zu lassen.
- Drücken Sie [►PLAY], um zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren.

Tonänderung

Drücken Sie [AUDIO].

Sie können die Tonkanalnummer oder Tonspursprache usw. ändern.

Wiedergabemenüs und Informationen zur Wiedergabe

Hauptmenü/Popup-Menü anzeigen

Drücken Sie [TOP MENU] oder [POP-UP MENU]. Wählen Sie das Objekt aus und drücken Sie [OK].

Statusnachrichten anzeigen

Drücken Sie während der Wiedergabe [STATUS].

Die Statusmeldungen informieren Sie darüber, was gerade wiedergegeben wird. Bei jedem Druck von [STATUS] könnte sich die anzeigte Information ändern oder nicht mehr auf dem Bildschirm angezeigt werden.

 Je nach Medium und Material könnte sich die Anzeige ändern oder nicht erscheinen

ex.. BD-Video



- T: Titel, C: Kapitel, PL: Playliste
- Abgelaufene Zeit des Titels
- Aktuelle Position
- Gesamtdauer

ex., JPEG



Nutzung von 3D-Videos und Fotos

Vorbereitung

Verbinden Sie dieses Gerät mit einem zu 3D kompatiblen Fernseher. (⇔ 10. 11)

- Treffen Sie die notwendigen Vorbereitungen für das Fernsehgerät.
- Zur Wiedergabe befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.
- 3D-Einstellungen (⇒ 29, 32)

Ш

- Bitte vermeiden Sie das Ansehen von 3D-Bildern, wenn Sie sich unwohl fühlen oder Sie eine Ermüdung der Augen feststellen.
- Sehen Sie sich 3D-Bilder nicht länger an, falls Sie ein Schwindelgefühl oder Übelkeit wahrnehmen oder sich sonst unbehaglich fühlen.
- Das 3D-Video kann unter Umständen nicht so ausgegeben werden, wie in "HDMI-Videoformat" und "24p(4K)/24p Ausgabe" | BDT335 | "24p Ausgang" | BDT235 | | BDT234 | eingestellt (\$\times 30).
- Bei Wiedergabe von 3D-Fotos vom "Fotos"-Bildschirm, wählen Sie "3D" aus der Liste. (Fotos in "2D" werden in 2D wiedergegeben.)
 - Wenn die "2D" und "3D" -Kennzeichnungen nicht angezeigt werden, drücken Sie die rote Taste, um die Ansicht der Wiedergabe-Inhalte zu wechseln.

Nutzung von BD-Live

Bei "BD-Live"-Discs können Sie Bonusinhalte, die den Zugriff auf das Internet erfordern, ansehen Für diese BD-Live-Funktion muss zusätzlich zum Internetanschluss ein USB-Gerät angeschlossen

- Wenn USB-Geräte an beide USB-Ports. angeschlossen sind, stecken Sie zunächst beide Geräte aus und schließen Sie dann nur das an. das Sie verwenden möchten
- Herstellen der Netzwerkverbindung und Vornahme der Einstellungen, (⇒ 13, 14)
- Schließen Sie ein USB-Gerät mit 1 GB oder mehr freiem Speicher an.
 - Das USB-Gerät wird als lokaler Speicher verwendet
- Legen Sie die Disc ein.

Löschen von Daten auf dem **USB-Gerät**

Wählen Sie "USB-Management" im HOME-Menü (⇒ 18), wählen Sie dann "BD-Video-Datenlöschung" und drücken Sie IOK1.

Ω

- Die verwendbaren Funktionen und Bedienvorgänge können ie nach Disc variieren. Befolgen Sie bitte die Anweisungen auf der Disc und/oder informieren Sie sich auf der entsprechenden Website.
- "BD-Live Internetzugang" muss eventuell für bestimmte Discs geändert werden (⇒ 34).

Diashow

Geben Sie eine Diashow mit Fotos wieder und nehmen Sie verschiedene Einstellungen während der Wiedergabe vor.

- Legen Sie das Medium ein.
- Wählen Sie "Fotos".
 - Wählen Sie ein Objekt und drücken Sie die grüne

Folgende Optionen können eingestellt werden.

Diashow starten	Starten der Diashow. Sie können Fotos aus ausgewählten Ordnern, eines nach dem anderen in gleichmäßigem Zeitabstand abspielen lassen.
Intervall	Das Anzeigeintervall ändern.
Übergangseffekt	Wählen Sie den Effekt beim Abspielen der Bilder.
Endlos-Play	Stellen Sie ein, ob die Diashow wiederholt werden soll.


• Als " angezeigte Fotos können mit diesem Gerät nicht wiedergegeben werden.

VIERA Connect (Verwendung von Internetdiensten)

VIERA Connect ermöglicht Ihnen den Zugriff auf besondere, von Panasonic unterstützte Internetseiten, und die Nutzung von Inhalten wie beispielsweise Fotos, Videos, usw. vom VIERA Connect-Home-Bildschirm aus.

VIERA Connect bietet eine Reihe ausgewählter Internetdienste wie folgt:

- Online-Filmverleihdienst
- Video-Browserdienst

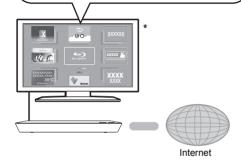

 Die Bilder dienen der Veranschaulichung, die Inhalte können sich unangekündigt ändern.

Vorbereitung

- Netzwerkanschluss (⇒ 13)
- Netzwerkeinstellung (⇒ 14)
- 1 Drücken Sie (INTERNET).
- Wählen Sie das Objekt aus und drücken Sie [OK].

So beenden Sie VIERA Connect Drücken Sie [HOME].



- Wenn Sie den Inhalt auf dem Medium abspielen, kann nicht auf VIERA Connect durch Drücken von [INTERNET] zugegriffen werden.
- In den folgenden Fällen sind Einstellungen über die Optionen des Einstellungsmenüs möglich.
 - Bei der Einschränkung der Verwendung von VIERA Connect
 (⇒ 34 "Netzwerkdienst-Sperre")
 - (⇒ 34, "Netzwerkdienst-Sperre")
 Bei Korrektur der angezeigten Zeit
- (⇒ 34, "Zeitzone", "Sommerzeit")

 Wenn Sie einen langsamen Internetanschluss verwenden, könnte das Video nicht korrekt wiedergegeben werden. Es wird ein Hochgeschwindigkeits-Internetanschluss mit
- mindestens 6 Mbit/s empfohlen.

 Aktualisieren Sie die Firmware, wenn ein Hinweis zur Firmware-Aktualisierung auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wenn die Firmware nicht aktualisiert wird. können
- Sie die VIERA Connect Funktion nicht verwenden. (⇒ 16)


 Die VIERA Connect Startseite kann sich unangekündigt ändern
- Die Dienste über VIERA Connect werden von ihren jeweiligen Anbietern bereitgestellt und k\u00f6nnen unangek\u00fcndigt entweder zeitweise unterbrochen oder auf Dauer eingestellt werden. Panasonic \u00fcbernimmt deshalb keine Garantie f\u00fcr den Inhalt und das Fortbestehen der Dienste
- Einige Funktionen der Websites oder Inhalte des Dienstes könnten nicht verfügbar sein.
- Einige Inhalte können für bestimmte Zuschauer ungeeignet sein.
- Einige Inhalte können nur für spezifische Länder verfügbar sein und in den jeweiligen Sprachen präsentiert werden.

Home-Netzwerk-Leistungs merkmal

Verwendung von Miracast™

Sie können den Inhalt, den Sie auf einem zu Miracast kompatiblem Smartphone, etc. ansehen, auf dem großen Bildschirm Ihres Fernsehers genießen.

 Kompatibel zu Android™-Geräten. Ver. 4.2 und höher sowie Miracast-zertifiziert Für Informationen, ob das Smartphone, etc. Miracast unterstützt, kontaktieren Sie den Gerätehersteller.

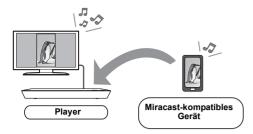

- Drücken Sie [MIRACAST].
- 2 Bedienen Sie das zu Miracast kompatible Gerät.
 - Aktivieren Sie am Gerät Miracast und wählen Sie dieses Gerät* als zu verbindendes Gerät aus. Details finden Sie in der mit dem Gerät mitgelieferten Anleitung.

*Der Gerätename wird wie folgt angezeigt; BDT335

DMP-BDT330/5

BDT235 | BDT234 | ⇒ DMP-BDT230/3/4/5

So beenden Sie Miracast

Drücken Sie [HOME].


Wiedergabe von Inhalten auf dem DLNA-Server

Sie können Fotos, Videos und Musik, die in einem DLNA-zertifizierten Medienserver gespeichert sind (PC mit Windows 7 installiert, Smartphone, usw.) und der mit Ihrem Heim-Netzwerk verbunden ist, mit anderen teilen, und sich über die Inhalte mit diesem Player freuen.

Sie können auch mit zu DLNA kompatiblen Rekordern von Panasonic (DIGA) aufgenommene Videos und Fotos ansehen

Lesen Sie auf unserer Website mehr über Vertriebsgebiete, usw. (⇒ 26)

- Hinweise zum unterstützten Format des DLNA (⇔ 44).
- Konfigurieren Sie vor der Verwendung der DLNA-Funktion den DLNA-Server in Ihrem Heimnetzwerk



Vorbereitung

- ② Nehmen Sie die Einstellungen des Home-Netzwerks für das angeschlossene Gerät vor.


Bei anderer Verbindung als an DIGA.

- ③ Fügen Sie die Inhalte und den Ordner zu den Bibliotheken von Windows Media® Player oder Smartphone, usw. hinzu.
 - Die Wiedergabeliste von Windows Media® Player kann nur Inhalte wiedergeben, die in den Bibliotheken gespeichert sind.

Bei Verbindung zu DIGA,

(3) Melden Sie dieses Gerät an Ihrem DIGA an.

- 1 Drücken Sie [HOME].
- 2 Wählen Sie "Netzwerk".
- 3 Wählen Sie "Heimnetzwerk".
- 4 Wählen Sie "DLNA-Client".
 - Die Liste kann durch Drücken der roten Taste auf der Fernbedienung aktualisiert werden.
 - Die Anschlussart kann auf Wi-Fi Direct umgeschaltet werden, indem Sie die grüne Taste der Fernbedienung drücken.
- 5 Wählen Sie das Gerät aus und drücken Sie IOK1.
- 6 Wählen Sie das Objekt für die Wiedergabe aus und drücken Sie [OK].
 - Möglicherweise können Sie je nach Inhalt praktische Funktionen durch Drücken von [OPTION] nutzen.
 - Bedienfeld wird einmal angezeigt, wenn die Wiedergabe startet. Drücken Sie [OK], wenn Bedienfeld nicht angezeigt wird und drücken Sie [RETURN], um Bedienfeld zu verbergen.




Verlassen des Home-Netzwerks Drücken Sie [HOME].

Verwenden des Digital Media Controller

Sie können ein Smartphone oder Tablet als Digital Media Controller (DMC) zur Wiedergabe von Inhalten vom DI NA-Server auf dem Renderer (diesem Gerät) verwenden

Mögliche Anwendungen:

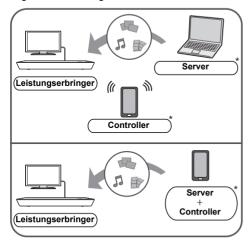

DMC-kompatible Software sollte installiert sein.

Vorbereitung

Führen Sie die Schritte ① und ② aus. (⇒ 25)

- (3) Fügen Sie die Inhalte und den Ordner zu den Bibliotheken von Windows Media® Player oder Smartphone, usw. hinzu.
 - Die Wiedergabeliste von Windows Media® Player kann nur Inhalte wiedergeben, die in den Bibliotheken gespeichert sind.
- (4) Nehmen Sie die "Fernzugriffsgeräteeinstellungen" vor. (⇒ 34)
 - Mit der Standardeinstellung wird der Gerätename wie folgt angezeigt;

BDT335 ⇒ DMP-BDT330/5

BDT235 BDT234 ⇒ DMP-BDT230/3/4/5

Sie können bis zu 16 Geräte anmelden.

- Drücken Sie [HOME].
- Wählen Sie "Netzwerk".
- 3 Wählen Sie "Heimnetzwerk"
- Wählen Sie "Media Renderer".
- Wählen Sie "Heimnetzwerk" oder "Wi-Fi Direct" und drücken Sie IOK1, dann folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
- Bedienen Sie das zu DMC kompatible Gerät.

Verlassen des Media Renderer-Bildschirms Drücken Sie [HOME]



Über DLNA und Media Renderer

Weitere Informationen erhalten Sie auf der folgenden Website und den Bedienungsanleitungen eines jeden

http://panasonic.ip/support/global/cs/ (Nur auf Englisch.)

- Die Wi-Fi Direct-Verbindung ist während der Nutzung der Heim-Netzwerk-Funktion nur temporär und die Netzwerkverbindungsmethode kehrt beim Beenden in die ursprüngliche Einstellung zurück.
- Je nach dem Gerät oder der Verbindungsumgebung kann sich die Geschwindigkeit der Datenübertragung verringern.
- Je nach den Inhalten und dem angeschlossenen Gerät ist die Wiedergabe unter Umständen nicht möglich.
- Elemente, die in Grau angezeigt werden, können von diesem Gerät nicht wiedergegeben werden.
- Dieses Gerät kann nur über das angeschlossene Gerät wiedergeben, wenn es mit DMC gesteuert wird.

"HDMI CFC"

Dieses Gerät unterstützt die "HDMI CEC" (Consumer Electronics Control)-Funktion.

Sie können diese Funktion nutzen, indem Sie die Geräte mit dem HDMI-Kabel verbinden.* Informationen zur Bedienung angeschlossener Geräte finden Sie in deren Bedienungsanleitung.

 BDT335 Nur bei Anschluss über einen HDMI AV OUT MAIN-Kontakt an diesem Gerät.

Vorbereitung

- Stellen Sie "HDMI CEC" auf "Ein" (⇒ 35).
 (Die Standardeinstellung ist "Ein".)
- ② Stellen Sie "HDMI CEC" bei den angeschlossenen Geräten ein (z.B. TV).
- Schalten Sie alle "HDMI CEC"-kompatiblen Geräte ein und wählen Sie den Eingangskanal dieses Geräts am angeschlossenen Fernsehgerät, damit die Funktion "HDMI CEC" richtig funktioniert. Wiederholen Sie diesen Vorgang, wenn die Verbindungen oder Einstellungen geändert werden

Automatische Eingangsumschaltung Einschaltkopplung

Wenn die Wiedergabe auf dem Gerät startet, schaltet der Fernseher automatisch den Eingangskanal um, und der Bildschirm dieses Geräts wird angezeigt. Darüber hinaus schaltet sich der Fernseher automatisch ein, wenn er ausgeschaltet ist.

 BDT335 Beim Einrichten von "HDMI(SUB)-Ausgabemodus" (⇒ 31) auf "Normal" und Stromzuschaltung des an HDMI AV OUT SUB angeschlossenen Gerätes, funktioniert die Leistungsverbindung zum an HDMI AV OUT MAIN angeschlossenen Gerät nicht.

Ausschaltkopplung

Alle angeschlossenen Geräte, die mit "HDMI CEC" kompatibel sind, einschließlich dieses Players, werden automatisch abgeschaltet, wenn Sie das Fernsehgerät abschalten.

 Der Betrieb kann nicht für alle HDMI CEC-Geräte gewährleistet werden.

Optionen-Menü

Eine Reihe von Wiedergabebefehlen und Einstellungen können üher dieses Menü ausgeführt werden Die verfügbaren Optionen variieren ie nach den abzuspielenden Inhalten und den Bedingungen des Geräts

Über den Mehrhenutzer-Modus

2 : Optionseinstellungen mit dieser Anzeige werden von den ieweiligen Benutzern, die im HOME-Menü registriert sind gespeichert

Bitte lesen Sie auf Seite 19 weitere Informationen bezüglich der Benutzeranmeldung und dem Umschalten.

Drücken Sie [OPTION].

- Wählen Sie bei der Wiedergabe von Musik "Wiedergabeeinstellungen" und drücken Sie auf IOK1.
- z. B., BD-Video



Wählen Sie eine Option aus und ändern Sie die Einstellungen.

Zum Verlassen des Bildschirms Drücken Sie [OPTION].

Zur Sprache: (⇒ 45)

Betriebsmenü

Audiospur

Tonspur anzeigen oder ändern.

Audio-Kanal

Wählen Sie die Tonkanalnummer aus.

■ Untertitel

Ändern Sie die Untertitel-Einstellungen.

Blickwink.

Nummer des Anzeigewinkels auswählen.

Wiedergabe wiederhol.

Wählen Sie das Obiekt aus, das Sie wiederholen möchten.

- Die angezeigten Obiekte k\u00f6nnen ie nach Disctyp variieren
- Wählen Sie "Aus", um abzubrechen.

■ RANDOM

Wählen Sie aus, ob Sie die zufällige Wiedergabe möchten oder nicht.

■ Diashow starten

Starten der Diashow.

■ Status

Statusnachrichten anzeigen lassen.

■ RECHTS drehen

■ LINKS drehen

Standbild drehen

■ Hintergrund

Ein Foto als Hintergrundbild im HOME -Menü einrichten. (⇒ 18)

Symbol anlegen

Richten Sie das Foto als Ihr Benutzersymbol ein. (⇒ 19)

Die Aufnahmemethode von Original-Videos erscheint.

■ Hauptvideo

Die Aufnahmemethode von Original-Primary-Videos erscheint

■ Nebenvideo

Video	Wählen Sie Bilder on/off aus. Die Aufnahmemethode von Original-Videos erscheint. • Während der Suche/Zeitlupe oder der Bild-zu-Bild-Wiedergabe wird nur das Primärvideo angezeigt.
Audiospur	Audio ein- oder ausschalten und Sprache wählen.

Hauptmenü

Anzeige Hauptmenü.

■ Pop-up Menü

Anzeige Pop-up Menü.

■ Menü

Anzeige Menü.

Bildeinstellungen

■ Bildmodus 🏖

Wählen Sie während der Wiedergabe den Bildqualitätsmodus.

 Wenn Sie "User" auswählen, können Sie Einstellungen in "Bild-Einstellung" ändern.

■ Bild-Einstellung 👗

Es können spezielle Einstellungen zur Bildqualität vorgenommen werden.

■ Progressiv

Wählen Sie die Umwandlungsmethode für die Progressiv-Ausgabe ie nach wiedergegebenem Inhalt.

 Wenn das Video bei Wahl von "Auto" unterbrochen. wird, wählen Sie entweder "Video" oder "Film", ie nach dem wiederzugebenden Inhalt.

■ 24p

Filme und sonstige auf DVD-Video bei 24p aufgenommene Inhalte werden mit 24p ausgegeben.

- Dies funktioniert nur in den folgenden Fällen: BDT335 wenn "24p(4K)/24p Ausgabe" auf "24p(4K)"
 - oder "24p" (\$\Rightarrow\$ 30) gestellt ist und die mit 60 Halbbildern pro Sekunde aufgenommene Disc abgespielt wird.
 - BDT235 BDT234 wenn "24p Ausgang" auf "Ein" (⇒ 30) gestellt ist und die mit 60 Halbbildern pro Sekunde aufgenommene Disc abgespielt wird.
- Dies funktioniert unter Umständen nicht mit PAI -Inhalten

■ Zurücksetzen auf Standard-Bildeinstellungen Videoeinstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen.

Klangeinstellungen

■ Dialog-Anhebung 🙎

Die Lautstärke des Centerkanals wird erhöht, um Dialoge besser hörbar zu machen.

 Diese Funktion ist bei Mehrkanal-Audio vom HDMI AV OUT-Anschluss nur wirksam, wenn "Digital Audio Ausgang" auf "PCM" gestellt ist (⇒ 31).

3D-Einstellungen

Ausgabetyp

Original	Behalten Sie das ursprüngliche Bildformat bei.
Nebeneinander	3D-Bildformat einschließlich des linken und rechten Bildschirms.
2D nach 3D	Umwandeln von 2D-Bildern in 3D-Effekt.

■ Entfernung

Einrichten der Stärke der Tiefenwahrnehmung.

■ Graph, Anzeigestufe 🎗

Die 3D-Position für das Optionsmenü, den Meldungsbildschirm usw. ist während der 3D Wiedergabe einstellbar.

Menü "Setup"

Hier können Sie, falls erforderlich, die Einstellungen des Geräts ändern. Die Einstellungen bleiben erhalten, auch wenn Sie den Player in den Standby-Modus schalten. Einige Optionen im Einstellungsmenü entsprechen denen im Optionsmenü. Sie erhalten die gleichen Effekte mit beiden Menüs

Über den Mehrhenutzer-Modus

1 : Optionseinstellungen mit dieser Anzeige werden von den jeweiligen Benutzern, die im HOME-Menü registriert sind, gespeichert.

Bitte lesen Sie auf Seite 19 weitere Informationen bezüglich der Benutzeranmeldung und dem Umschalten.

- 1 Drücken Sie [HOME].
- 2 Wählen Sie mit [OK] die Option "Setup".
- 3 Wählen Sie "Plaver-Einstellungen".



Wählen Sie eine Option aus und änderen Sie die Einstellungen.

Zum Verlassen des Bildschirms Drücken Sie [HOME].

Video

- Bildmodus 1 (\$\Display 29)
- Bild-Einstellung (⇒ 29)

■ HDMI-Ausgabe

Betätigen Sie [OK], um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:

> HDMI-Videoformat

Die von den angeschlossenen Geräten unterstützten Optionen werden auf dem Bildschirm mit "*" angezeigt. Wird eine Option ohne "*" ausgewählt, könnte das Bild verzerrt wiedergegeben werden.

- Wenn "Automatisch" gewählt wurde, wird automatisch die optimale Ausgabeauflösung für den angeschlossenen Fernseher ausgewählt.
- Für Video mit hoher Auflösung mit Up-Convert auf 1080p müssen Sie das Gerät direkt an einen 1080p-kompatiblen HDTV anschließen (Hochauflösender Fernseher). Wird dieses Gerät über eine andere Vorrichtung an einen HDTV angeschlossen, muss diese ebenfalls 1080p-kompatibel sein.

> 24p(4K)/24p Ausgabe BDT335

Diese Einstellung dient zur Auswahl der Ausgabemethode für mit 24p*1 aufgenommene Inhalte, wie Filme

24p(4K)	Gibt Signale durch deren Hochkonvertierung auf 4K*2 aus.
24p	Ausgabe in 24.

- Verbinden Sie den kompatiblen Fernseher für jede Ausgabe (4K oder 1080/24p) mit dem HDMI AV OUT MAIN-Anschluss dieses Geräts.
- "24p(4K)" funktioniert nur bei einer Wiedergabe in 2D
- Stellen Sie diese Einstellung bei der Wiedergabe eines DVD-Videos auf "24p(4K)" oder "24p", und anschließend "24p" in "Bildeinstellungen" (⇒ 29) auf "Fin"
- Bei der Wiedergabe von BD-Video-/ DVD-Video-Bildern, die nicht 24p entsprechen, werden diese mit 60p ausgegeben.

> 24p Ausgang BDT235 BDT234

Wenn dieses Gerät an einen Fernseher angeschlossen ist, der die 1080/24p Ausgabe unterstützt, werden mit 24p*¹ aufgenommene Filme und andere Inhalte mit 24p wiedergegeben.

- Stellen Sie bei der Wiedergabe von DVD-Video auf "Ein" und "24p" in "Bildeinstellungen" (⇒ 29) auf "Ein".
- Bei der Wiedergabe von BD-Video-/ DVD-Video-Bildern, die nicht 24p entsprechen, werden diese mit 60p ausgegeben.
- Ein Video, das mit einer Bildrate von 24 Bildern pro Sekunde (Videofilm) aufgenommen wurde. Viele BD-Video-Filminhalte werden mit 24 Bildern pro Sekunde entsprechend dem Filmmaterial aufgezeichnet.
- *2 Eine hochauflösende Bild-/Anzeigetechnologie mit ca. 4000 (Breite) × 2000 (Höhe) Pixeln.

> HDMI-Farbmodus

Mit dieser Einstellung kann die Farbraumumwandlung des Bildsignals ausgewählt werden.

> Deep Color-Ausgabe

Diese Einstellung dient der Auswahl zum Verwenden der Deep Colour-Ausgabe, wenn ein Fernsehgerät angeschlossen ist, das Deep Colour unterstützt.

> Markierung für Inhaltstyp

Abhängig vom wiedergegebenen Inhalt stellt sich der Fernseher auf die optimale Methode ein, wenn ein Fernseher mit dieser Funktionalität angeschlossen ist.

> HDMI(SUB)-Ausgabemodus BDT335

Richten Sie die Videoausgabe über den HDMI AV OUT SUR-Anschluss ein

Audio

■ Dialog-Anhebung 👗 (⇔ 29)

■ Dynamikbereich-Kompression

Sie können bei leisen Lautstärken hören, aber den Dialog dennoch klar vernehmen.

(nur Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby TrueHD)

 "Automatisch" ist nur bei Wiedergabe mit Dolby TrueHD wirksam.

■ Digital Audio Ausgang

Betätigen Sie [OK], um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:

> Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD

> DTS/DTS-HD

Wählen Sie das auszugebende Tonsignal aus.

- Wählen Sie "PCM" aus, wenn das angeschlossene Gerät das entsprechende Tonformat nicht entschlüsseln kann. Dieses Gerät dekodiert das Audioformat und überträgt es an das angeschlossene Gerät.
- Falsche Einstellungen können zu Rauschen oder Tonstörungen führen.

➤ BD-Video Zweitton

Wählen Sie aus, ob der Primärton mit dem Sekundärton gemischt werden soll oder nicht (einschließlich des Tastendrucktons). Wenn "Aus" gewählt wurde, gibt das Gerät nur den Primärton aus.

> HDMI-Audioausgabe

Mit dieser Einstellung wählen Sie, ob Audiosignale über HDMI ausgegeben werden oder nicht.

 Wählen Sie "Aus" aus, wenn der Fernseher an dieses Gerät mit einer HDMI AV OUT Buchse angeschlossen ist und dieses Gerät auch an andere Geräte angeschlossen ist, wie z.B. an einen Verstärker/Empfänger mit einer OPTICAL Buchse.

■ PCM-Abwärtswandlung

Wählen Sie die Tonausgabe mit einer Abtastfreguenz von 96 kHz für den PCM Ausgang vom OPTICAL.

- Wenn "Ein" gewählt wurde, werden die Signale, die in 48 kHz umgewandelt werden, ausgegeben.
- Wenn "Aus" gewählt wurde und das angeschlossene Gerät 96 kHz nicht unterstützt, wird der Ton nicht normal ausgegeben.
- Die Signale werden in den folgenden Fällen unabhängig von den nachfolgenden Einstellungen in 48 kHz umgewandelt:
 - wenn die Signale eine Abtastfreguenz von 192 kHz haben
 - wenn die Disc kopiergeschützt ist
 - wenn die Option "BD-Video Zweitton" auf "Ein" eingestellt ist

■ Downmix

Wählen Sie das Downmix-System von Multikanal auf 2-Kanalton.

- Wählen Sie "Surround-codiert" aus. wenn das angeschlossene Gerät die virtuelle Surround-Funktion unterstützt.
- Der Downmix-Effekt ist nicht verfügbar, wenn "Digital Audio Ausgang" auf "Bitstream" gestellt ist.
- Das Audio wird in folgenden Fällen als "Stereo" wiedergegeben.
- AVCHD-Wiedergabe
- Wiedergabe des Sekundärtons (einschließlich des Tastendrucktons).

■ DTS Neo:6

2ch (2.1ch)-Audio wird vor der Ausgabe auf 7ch (7.1ch) erweitert.

• Diese Funktion ist nur für Audio über den HDMI-Anschluss wirksam, wenn "Digital Audio Ausgang" auf "PCM" eingestellt ist.

3D

■ Wiedergabemethode für 3D-Disc

Wählen Sie die Wiedergabemethode der 3D-kompatiblen Videosoftware aus.

■ 3D AVCHD-Ausgabe

Wählen Sie die Ausgabemethode von 3D Videos im AVCHD-Format.

Nachrichtenanzeige für 3D

Wählen Sie bei der Wiedergabe von 3D-kompatibler Videosoftware die Einstellung für das Ein- oder Ausblenden des Warnbildschirms der 3D-Ansicht aus.

■ Graph, Anzeigestufe 👢 (🗢 29)

Sprache

Audiospurauswahl

Wählen Sie die Sprache für den Ton.

- Wenn "Original" ausgewählt wurde, wird die Originalsprache der jeweiligen Disc ausgewählt.
- Geben Sie einen Code (⇒ 45) ein, wenn Sie "Sonstige ****" auswählen.

■ Untertitel-Sprachauswahl

Wählen Sie die Sprache für die Untertitel.

- Wenn "Automatisch" ausgewählt wird und die ausgewählte Sprache für "Audiospurauswahl" nicht verfügbar ist, erscheinen die Untertitel dieser Sprache automatisch, wenn sie auf dieser Disc verfügbar sind.

■ Sprachauswahl

Wählen Sie die Sprache für die Disc-Menüs.

 Geben Sie einen Code (⇒ 45) ein, wenn Sie "Sonstige ****" auswählen

■ Untertiteltext

Wählen Sie eine geeignete Option entsprechend der für den MKV/Xvid-Untertiteltext verwendeten Sprache.

 Diese Option wird nur nach Wiedergabe einer Datei angezeigt.

■ Bildschirmsprache

Damit können Sie die Sprache für diese Menüs und die Bildschirmmeldungen wählen.

Netzwerk

■ Netzwerk-Schnelleinstellungen (⇒ 14)

■ Netzwerkeinstellungen

Nehmen Sie die netzbezogenen Einstellungen einzeln vor.

Betätigen Sie [OK], um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:

> LAN-Verbindungsmodus

Wählen sie eine LAN-Verbindungsmethode aus.

 Wählen Sie "WLAN-Master", wenn Sie eine direkte Drahtlosverbindung zwischen diesem Gerät und einem Gerät im Heim-Netzwerk herstellen. Die Internetverbindung ist nicht verfügbar, wenn diese Option ausgewählt ist.

> WLAN-Einstellungen

Damit können Sie einen WLAN-Router und Verbindungseinstellungen einrichten. Die aktuellen Verbindungseinstellungen und der Verbindungsstatus können überprüft werden.

Betätigen Sie [OK], um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:

Verbindungseinstellung

Der Verbindungswizard für den Wireless Router wird angezeigt.

2X-Geschwindigkeitsmodus-Einstellung (2,4 GHz)

Richten Sie die Verbindungsgeschwindigkeit für ein 2,4 GHz-Wireless-Format ein.

 Beim Anschluss unter Verwendung des "2X-Geschw.-Modus (40 MHz)" verwenden 2 Kanäle den gleichen Frequenzbereich. Dabei besteht demzufolge eine größere Gefahr von Empfangsstörungen. Das kann zu einer Verminderung oder Störung der Übertragungsgeschwindigkeit führen.

> IP-Adresse / DNS-Einstellungen

Hiermit wird der Zustand der Netzwerkverbindung kontrolliert und die IP-Adresse und DNS-Informationen eingestellt.

Drücken Sie [OK], um die folgenden Einstellungen anzuzeigen.

Einstellungen des Proxy-Servers

Hiermit wird der Status der Verbindung mit dem Proxy-Server kontrolliert und die Einstellungen vorgenommen.

Drücken Sie [OK], um die folgenden Einstellungen anzuzeigen.

> Einstellungen für Netzwerkdienst (⇒ 23) (VIERA Connect)

Betätigen Sie (OK), um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:

Zeitzone

Richten Sie die Gerätezeit entsprechend Ihres Standorts ein

 Für einige VIERA Connect-Inhalte muss die Zeitzone eingestellt sein. Stellen Sie die Zeitzone falls erforderlich ein

Sommerzeit

Wählen Sie "Fin" aus wenn Sie Sommerzeit verwenden

> Netzlaufwerkverbindung

Es ist möglich, das gemeinsam genutzte Verzeichnis eines nicht zu DLNA kompatiblen Geräts, wie das Betriebssystem Windows XP, aufzurufen sowie Videos, Bilder und Musik auf diesem Gerät wiederzugeben.

Zum Einstellen und zur Funktionsweise des angeschlossenen Geräts siehe auf der folgenden Internetseite.

http://panasonic.ip/support/global/cs/ (Nur auf Englisch.)

> Fernzugriffsgeräteeinstellungen (⇒ 26)

Betätigen Sie [OK], um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:

Gerätefernzugriff

Aktivieren der Bedienung über DMC.

Bei Auswahl von "Ein" wird "Schnellstart" aktiviert.

Gerätenameeingabe

Richten Sie den Namen dieses Gerätes ein, der auf dem angeschlossenen Gerät angezeigt werden soll.

Anmoldoart

Automatisch	Ermöglicht die Verbindung mit allen Geräten, die auf dieses Gerät zugreifen.
Manuell	Legt die Erlaubnis für die Verbindung für Geräte, die auf dieses Gerät zugreifen, einzeln fest.

Liste der Fernzugriffsgeräte

Das An-/Abmelden der angezeigten Geräte kann erfolgen, wenn "Manuell" unter "Anmeldeart" gewählt wird

> BD-Live Internetzugang (⇒ 22)

Sie können den Internetzugriff beschränken, wenn BD-I ive Funktionen verwendet werden

 Wenn "Beschränken" gewählt wird, ist der Internetzugriff nur für BD-I ive Inhalte zulässig die über Inhaltsbesitzerzertifikate verfügen.

Sicherungsstufe

Die folgenden Funktionen verwenden dasselbe Passwort.

Vergessen Sie Ihr Passwort nicht.

■ DVD-Video Sicherungsstufe

Setzen Sie hier eine Altersstufe fest, um die Wiedergabe von DVD-Videos einzuschränken

Altersarenze für BD-Video

Damit können Sie eine Altersgrenze für die Wiedergabe von BD-Video-Discs einstellen

■ Netzwerkdienst-Sperre

Die Nutzung von VIERA Connect kann eingeschränkt werden

System

■ Grundeinstellung

Sie können Grundeinstellungen vornehmen.

■ TV-Einstellungen

Betätigen Sie (OK), um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:

> TV Bildschirmformat

Passen Sie hier den Typ des angeschlossenen TV-Geräts an

Bei Anschluss an einen Fernseher mit 4:3 Bild und Bildwiedergabe im 16:9 Verhältnis:

4:3 Pan & Scan	Die Seiten sind so geschnitten, dass das Bild den Bildschirm ausfüllt. Bei Wiedergabe von BD-Video, wird das Video als "4:3 Letterbox" erstellt.
4:3 Letterbox	Schwarze Streifen erscheinen oben und unten am Bild.

Bei Anschluss an einen 16:9 Breitbild-Fernseher und Wiedergabe eines Bildes im 4:3 Verhältnis:

16:9	Das Video wird als ein Bild im 4:3 Verhältnis in der Mitte des Bildschirms wiedergegeben.
16:9 Vollbild	Das Video wird als ein horizontal gestrecktes 16:9 Bild wiedergegeben.

> TV System

Nehmen Sie die Einstellung vor. damit das TV System mit dem des angeschlossenen Fernsehers ühereinstimmt

> Bereitschaftsfunktion

Mit dieser Funktion soll das Einbrennen von Bildern auf dem Bildschirm verhindert werden

- Bei Einstellung auf "Ein": Eine Liste der Wiedergabeinhalte wird angezeigt und wenn für mindestens 10 Minuten keine Eingabe erfolgt, dann schaltet der Bildschirm automatisch zum HOME-Menü um.
- Bei Wiedergabe, Pause usw, ist diese Funktion nicht verfügbar.

> Bildschirm-Einblendungen

Damit können Sie wählen, ob Statusmeldungen automatisch angezeigt werden sollen.

> HDMI CEC

Stellen Sie dies ein um die Funktion "HDMI CEC" zu nutzen, wenn ein Gerät, das "HDMI CEC" unterstützt. über ein HDMI-Kabel angeschlossen ist.

 Wählen Sie "Aus" aus, wenn Sie "HDMI CEC" nicht verwenden möchten

■ Geräteeinstellungen

Betätigen Sie (OK), um die folgenden Einstellungen anzuzeigen.

➤ Gemischte Discs

Wählen Sie die Wiedergabeinhalte auf Discs mit Datendateien und Video-Dateien.

- Wenn "MP3/JPEG/MKV" ausgewählt ist, kann die Video-Menüfunktion (außer MKV/Xvid) nicht wiedergegeben werden
- Wenn "BDAV/AVCHD" ausgewählt ist, kann keine Datendatei wiedergegeben werden.

> Front-Anzeige

Damit können Sie die Helligkeit der Displayanzeige ändern

• Wenn "Automatisch" ausgewählt ist, kann die Anzeige hell eingestellt werden und wird nur während der Wiedergabe abgedunkelt.

➤ Blaue LED BDT335

Stellen Sie ein, ob die blaue LED in der Mitte dieses. Geräts leuchten soll, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

> HDMI(SUB) V.OFF-LED-Steuerung BDT335 Richten Sie ein. ob die HDMI (SUB) V.OFF-LED leuchten soll oder nicht.

 Diese Led leuchtet, wenn der "HDMI(SUB)-Ausgabemodus" (⇒ 31) auf "V OFF(Video aus)" eingestellt und die Stromversorgung der an HDMI AV OUT SUB angeschlossenen Ausrüstung aktiv ist.

> Benutzerinfos bearbeiten

Ändern Sie die Benutzerinformation, die im HOME-Menü gespeichert ist.

Banner beim Hochfahren

Richten Sie ein, ob der Banner angezeigt werden soll, nachdem dieses Gerät eingeschaltet wird. (⇒ 18)

■ Schnellstart

Erhöht die Geschwindigkeit des Hochfahrens aus dem Bereitschaftsmodus.

• Bei Einstellung auf "Ein", wird die interne Steuerung aktiviert und der Stromverbrauch im Ruhezustand erhöht sich, wenn nicht auf "Aus" eingestellt ist. (Informationen zum Stromverbrauch ⇒ 43)

■ Fernbedienung

Ändern Sie den Fernbedienungscode, wenn andere Panasonic Geräte auf diese Fernbedienung reagieren.

■ Aktualisierung der Firmware (⇒ 16)

Betätigen Sie [OK], um die folgenden Einstellungen anzuzeigen.

> Automatische Update-Kontrolle

Ist das Gerät mit dem Internet verbunden und wird es eingeschaltet, sucht es automatisch nach der aktuellsten Softwareversion und führt gegebenenfalls ein Firmware-Update durch.

> .letzt aktualisieren

Sie können die Firmware manuell aktualisieren, wenn ein Firmware-Undate zur Verfügung steht

Systeminformationen

Betätigen Sie [OK], um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:

Software Lizenz

Informationen über die von dem Gerät verwendete Software werden angezeigt.

> Firmware-Versionsinfos

Anzeige der Firmware-Version dieses Gerätes und des Wireless LAN-Moduls.

Standardeinstellungen

Damit werden alle Werte im Einstellungsmenü und Optionsmenü auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt, mit Ausnahme einiger Einstellungen zu Netzwerk. Verbrauch, Fernbedienungscode, Sprache, usw.

Anleitung zur Fehlersuche und -behebung

Überprüfen Sie folgende Punkte, bevor Sie eine Serviceanfrage stellen.

Wenden Sie sich, wenn das Problem nicht behoben werden kann, an Ihren Händler.

Haben Sie die neueste Firmware installiert? Panasonic verbessert ständig die Firmware des Gerätes, um zu gewährleisten, dass unsere Kunden in den Genuss der modernsten Technologie kommen. (⇔ 16)

Folgendes deutet nicht auf einen Defekt dieses Garäte hin:

- Normales Rotationsgeräusch der Disc.
- Bildstörungen beim Suchlauf.
- Bildstörung bei Wechsel von 3D Discs.

Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung oder die vorderen Tasten des Geräts.

Stecken Sie das Netzkabel aus, warten Sie 1 Minute und schließen Sie das Netzkabel wieder an.

Die Disc kann nicht ausgeworfen werden.

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Betätigen und halten Sie die Taste [OK], die gelbe sowie die blaue Taste auf der Fernbedienung gleichzeitig mindestens 5 Sekunden gedrückt. - "00 RET" wird im Display des Geräts angezeigt.
- Drücken Sie wiederholt [▶] (rechts) auf der Fernbedienung bis "06 FTO" auf dem Display des Geräts angezeigt wird.
- Drücken Sie [OK].

Allgemeine Bedienung

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.

Wählen Sie "Ja" in "Standardeinstellungen" im Setupmenü aus. (⇒ 36)

So setzen Sie alle Einstellungen auf die werksseitige Einstellung zurück.

- Setzen Sie das Gerät wie folgt zurück:
- Schalten Sie das Gerät ein. (1)
- Betätigen und halten Sie die Taste [OK], die gelbe sowie die blaue Taste auf der Fernbedienung gleichzeitig mindestens 5 Sekunden gedrückt. - "00 RET" wird im Display des Geräts angezeigt.
- Betätigen Sie wiederholt [▶] (rechts) auf der Fernbedienung, bis "08 FIN" auf dem Display des
- Geräts angezeigt wird. Drücken und halten Sie [OK] für mindestens 5 Sekunden gedrückt.

Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig.

- Auswechseln der Batterien in der Fernbedienung.
- Die Fernbedienung und das Hauptgerät verwenden unterschiedliche Codes

Wenn "SET □" bei Betätigung einer Taste der Fernbedienung angezeigt wird, ändern Sie den Code an der Fernhedienung

Drücken und halten Sie [OK] und die angezeigte Nummer ("

") mindestens 5 Sekunden lang aedrückt.

Der TV-Tunermodus wird bei angeschaltetem Fernseher nicht angezeigt.

- Dies könnte ie nach Einstellung des Fernsehers auftreten wenn der "Schnellstart" auf "Fin" eingestellt wurde.
- Je nach Fernsehgerät könnte dies durch einen erneuten Anschluss des HDMI-Kabels an eine andere HDMI-Eingangsbuchse oder durch eine Änderung der automatischen HDMI-Verbindungseinstellung vermieden werden.

Sie haben das Sicherungspasswort vergessen. Sie wollen die Sicherungsstufe ausschalten.

- Die Sicherungsstufe kehrt zur werksseitigen Voreinstellung zurück.
- Schalten Sie das Gerät ein.
- Betätigen und halten Sie die Taste [OK], die gelbe sowie die blaue Taste auf der Fernbedienung gleichzeitig mindestens 5 Sekunden gedrückt.
- "00 RET" wird im Display des Geräts angezeigt. Drücken Sie wiederholt [▶] (rechts) auf der
- Fernbedienung bis "03 VL" auf dem Display des Geräts angezeigt wird.
- Drücken Sie (OK).

Dieses Gerät erkennt den USR-Anschluss nicht richtia.

- Stecken Sie das USB-Kabel aus und schließen Sie es erneut an. Schalten Sie, wenn der Anschluss noch immer nicht erkannt wird, das Gerät aus und wieder ein USB-Geräte können von diesem Gerät nicht erkannt.
- werden, wenn angeschlossen an:
 - einen USB-Hub
 - ein USB-Verlängerungskabel, das nicht mit dem Wireless LAN-Adapter DY-WL5 (Sonderzubehör) mitaeliefert wurde
- Verwenden Sie zum Anschluss einer USB-Festplatte an dieses Gerät das USB-Verlängerungskabel, das mit der Festplatte mitgeliefert wurde.
- Verwenden Sie den rechten USB-Port (USB2), wenn Sie eine USB-Festplatte anschließen. (⇒ 17)

Bild

Das Rild von diesem Gerät erscheint nicht auf dem Fernsehgerät. Das Bild ist verzerrt

- Es wurde eine nicht korrekte Auflösung in "HDMI-Videoformat" gewählt. Setzen Sie die Einstellung wie folgt zurück:
- Schalten Sie das Gerät ein.
- Betätigen und halten Sie die Taste (OK), die gelbe sowie die blaue Taste auf der Fernbedienung gleichzeitig mindestens 5 Sekunden gedrückt. - "00 RET" wird im Display des Geräts angezeigt.
- ③ Drücken Sie wiederholt [►] (rechts) auf der Fernbedienung bis "04 PRG" auf dem Display des Geräts angezeigt wird.
- Drücken und halten Sie [OK] für mindestens 5 Sekunden gedrückt.
 - Stellen Sie die Position erneut ein (⇒ 30) Wählen Sie, wenn Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD und DTS-HD Audio nicht ordnungsgemäß ausgegeben wird "Ja" in "Standardeinstellungen" aus und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor. (⇒ 36)
- Dieses Gerät und das Fernsehgerät verwenden unterschiedlichen Videostandards.
- Schalten Sie das Gerät ein 1
- Betätigen und halten Sie die Taste [OK], die gelbe sowie die blaue Taste auf der Fernbedienung aleichzeitig mindestens 5 Sekunden gedrückt. - "00 RET" wird im Display des Geräts angezeigt.
- ③ Betätigen Sie wiederholt [▶] (rechts) auf der Fernbedienung, bis "05 P/N" auf dem Display des Geräts angezeigt wird.
- Drücken und halten Sie [OK] für mindestens 5 Sekunden gedrückt. Das System schaltet von PAL auf NTSC oder umaekehrt.
- Das auf der Disc verwendete System stimmt nicht mit dem System Ihres Fernsehgeräts überein.
 - PAL-Discs können auf einem NTSC-Fernsehaerät nicht korrekt wiedergegeben werden.
- Bei Einstellung von "Wiedergabemethode für 3D-Disc" im Einstellungsmenü auf "Automatisch". könnten die Bilder je nach Anschlussmethode nicht ausgegeben werden können. Wählen Sie, wenn 3D-Discs wiedergegeben werden, nach dem Entfernen der Disc aus diesem Gerät "Vor Wdg. einst." im Setup-Menü und "2D-Wiedergabe" im angezeigten Setup-Bildschirm. (⇒ 32)

BDT335 Bei der Ausgabe in 24p (4K) kann das Bild ie nach HDMI-Kabel verzerrt werden. Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, das die 4K-Ausgabe unterstützt

Das Video wird nicht ausgegeben, BDT335

Das Video wird über den HDMI AV OUT SUB-Anschluss nicht ausgegeben, wenn der "HDMI(SUB)-Ausgabemodus" auf "V.OFF(Video aus)" eingerichtet ist. (⇒ 31)

Die Video-Ausgabe erfolgt nicht in High-Definition.

Bestätigen Sie dass "HDMI-Videoformat" im Setup-Menü richtig eingerichtet wurde. (⇒ 30)

3D-Video wird nicht ausgegeben.

- Stellen Sie eine Verbindung zu einem High-Definition-TV her
- Ist ein Verstärker/Empfänger, der nicht 3D-kompatibel ist, zwischen dem Gerät und einem Fernseher angeschlossen? (⇒ 11)
 - BDT335 | Ist ein nicht zu 3D-kompatibler Verstärker/ Empfänger an die HDMI AV OUT SUB-Buchse angeschlossen, muss "HDMI(SUB)-Ausgabemodus" auf "V.OFF(Video aus)" eingerichtet werden. (⇒ 11)
 - Wurden die Einstellungen an diesem Gerät und am Fernseher korrekt vorgenommen? (⇒ 21)
- Ist der Verstärker/Empfänger, der sich zwischen diesem Gerät und dem Fernseher befindet eingeschaltet?
- Je nach angeschlossenem Fernseher könnte das wiedergegebene Bild wegen Änderungen an der Auflösung usw. auf 2D Bild umschalten. Kontrollieren Sie die 3D Einstellung am Fernseher.

Das 3D Bild wird nicht korrekt als 2D ausgegeben.

- Wählen Sie bei der Wiedergabe von 3D-Discs "Vor Wda, einst." im Setup-Menü und "2D-Wiedergabe" auf dem angezeigten Setup-Bildschirm. (⇒ 32, "Wiedergabemethode für 3D-Disc")
- Discs, auf die Titel mit der Nebeneinander-Funktion (2 Bildschirmstruktur) aufgenommen wurden und die in 3D gesehen werden können, werden gemäß den Einstellungen am Fernseher in 3D wiedergegeben.

Ein schwarzer Streifen wird am Rand des Fernsehers angezeigt.

Die Bildgröße des Bildschirm ist anormal.

- Bestätigen Sie, dass "TV Bildschirmformat" richtig eingestellt wurde. (⇒ 35)
- Passen Sie das Bildseitenverhältnis am Fernseher ein

Audio

Das Audiosignal kann nicht umgeschaltet werden.

➤ Audio kann nicht umgeschaltet werden, wenn "Digital Audio Ausgang" auf "Bitstream" gestellt ist. Stellen Sie "Digital Audio Ausgang" auf "PCM". (⇒ 31)

Der gewünschte Audiotyp wird nicht wiedergegeben.

- ➤ Überprüfen Sie die Anschlüsse sowie die Einstellungen von "Digital Audio Ausgang". (⇒ 11, 31)
- ▶ BDT335 Beim Anschluss dieses Gerätes über HDMI AV OUT MAIN an einem Fernseher und über HDMI AV OUT SUB an einen Verstärker/Empfänger, muss "HDMI(SUB)-Ausgabemodus" auf "V.OFF(Video aus)" einoestellt werden. (⇒ 11)
- > Um den Ton über ein Gerät auszugeben, das mit einem HDMI-Kabel angeschlossen wurde, stellen Sie "Ein" im Menü Setup auf "HDMI-Audioausgabe". (⇒ 31)

Der Fernseher gibt keinen Ton aus. BDT335

➤ Unter Umständen wird kein Ton vom Fernseher ausgegeben, wenn der Verstärker/Empfänger an HDMI AV OUT SUB angeschlossen ist und "HDMI(SUB)-Ausgabemodus" (⇒ 31) auf "V.OFF(Video aus)" eingerichtet ist. In diesem Fall wird der Ton vom Verstärker/Empfänger ausgegeben. Richten Sie, um Ton vom Fernseher auszugeben, "HDMI(SUB)-Ausgabemodus" auf "Normal" ein.

Wiedergabe

Die Disc kann nicht wiedergegeben werden.

- Die Disc ist verschmutzt. (⇒ 5)
- Die Disc wurde nicht finalisiert. (⇒ 7)

Standbilder (JPEG) werden nicht normal wiedergegeben.

 Die Bilder, die auf dem PC bearbeitet wurden wie Progressive JPEG, etc., werden möglicherweise nicht wiedergegeben.

Ich kann keine BD-Live-Videos wiedergeben.

- ➤ Bestätigen Sie, dass dieses Gerät mit dem Breitband-Internet verbunden ist. (⇒ 13)
- Bestätigen Sie die "BD-Live Internetzugang"
 Einstellungen. (⇒ 34)
 - Stellen Sie sicher, dass ein USB-Gerät mit einem USB-Anschluss verbunden ist. (⇒ 17)

Netz

Ich kann keine Netzwerkverbindung herstellen.

- Bestätigen Sie die Netzwerkverbindung und die Einstellungen. (⇒ 13. 14. 33)
- Unter Umständen sind Hindernisse vorhanden, die verhindern, dass das Gerät Ihr Netzwerk zu Hause erkennt. Verringern Sie die Entfernung zwischen dem Gerät und dem Wireless Router Dieses Gerät kann Ihren Netzwerknamen erkennen (⇒ 15. "SSID").
- Überprüfen Sie die ieweilige Bedienungsanleitung und schließen Sie das Gerät dementsprechend an.

Der aktuelle Titel kann nicht wiedergegeben werden.

Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung und die Einstellungen. (⇒ 13. 14. 33)

Bei Verwendung einer Wireless LAN-Verbindung werden keine Videos von DLNA zertifizierten Mediaservern wiedergegeben bzw. Videoabschnitte während der Wiedergabe übersprungen.

- Höhere Übertragungsgeschwindigkeiten des Routers wie 802.11n (2.4 GHz oder 5 GHz) Wireless Router könnten das Problem lösen. Wenn Sie einen 802.11n (2,4 GHz oder 5 GHz) Wireless Router verwenden, muss der Verschlüsselungstyp auf "AES" eingestellt werden. Die gleichzeitige Verwendung mit Geräten wie
 - Mikrowelle, schnurlosem Telefon usw, über das 2.4 GHz-Band kann zu Verbindungsstörungen und anderen Problemen führen.
- Eine stabile Verbindung ist gewährleistet, wenn auf dem "WLAN-Einstellungen"-Bildschirm (⇒ 33) mindestens 4 der "Empfang"-Anzeigen dauerhaft leuchten. Leuchten 3 oder weniger Anzeigen dauerhaft, oder wird die Verbindung unterbrochen. wechseln Sie den Standort oder die Ausrichtung des Wireless Routers und sehen Sie, ob Sie eine Verbesserung der Verbindung feststellen können. Falls keine Verbesserung eintritt, stellen Sie eine Verbindung über Kabel her und nehmen Sie erneut den Schritt "Netzwerk-Schnelleinstellungen" (⇒ 14) vor.

Z

Meldungen

Überprüfen Sie Folgendes, wenn Meldungen oder Service-Nummern auf dem Bildschirm oder dem Geräte-Display angezeigt werden.

Auf dem Fernsehgerät

Wiedergabe nicht möglich.

Sie haben eine nicht kompatible Disc eingelegt.

Wiedergabe auf diesem Gerät nicht möglich.

- Sie haben versucht, ein inkompatibles Bild wiederzugeben.
- Prüfen Sie, dass "SD" nicht auf dem Display des Gerätes angezeigt wird und setzen Sie die Karte erneut ein.

Keine Disc eingelegt.

Die Disc ist möglicherweise verkehrt eingelegt.

O Diese Funktion ist nicht verfügbar.

 Einige Vorgänge werden vom Player nicht unterstützt. (Zum Beispiel. Zeitlupenrücklauf. usw.)

IP-Adresse nicht eingerichtet.

Die "IP-Adresse" in "IP-Adresse / DNS-Einstellungen" ist "--- --- --- Stellen Sie die "IP-Adresse", "Maske Sub-Netz" und die "Gateway-Adresse" ein. (Wählen Sie gegebenenfalls die automatische Adressenzuweisung.)

Der WLAN-Zugangspunkt verfügt aktuell über eine niedrige Sicherheitseinstellung. Es wird empfohlen, eine höhere Einstellung zu wählen.

Richten Sie eine h\u00f6here Stufe der Netzwerksicherheit entsprechend der Bedienungsanleitung f\u00fcr den Wireless Router ein.

Auf dem Gerätedisplay

NFT

Reim Verhinden mit einem Netzwerk

No PLAY

- Die Wiedergabe des BD-Videos oder DVD-Videos ist eingeschränkt. (⇒ 34)
- Die Disc ist verschmutzt oder stark verkratzt und kann nicht abgespielt werden.

REMOVE

 Das USB-Gerät nimmt zu viel Strom auf. Entfernen Sie das USB-Gerät

SET [

(" □ " steht für eine Zahl.)

 Fernbedienung und Hauptgerät verwenden verschiedene Codes. Ändern Sie den Code an der Fernbedienung.

Halten Sie [OK] und die angegebene Zifferntaste gleichzeitig mehr als 5 Sekunden lang gedrückt.



U59

Die Temperatur dieses Geräts ist hoch und das Gerät schaltet sich aus Sicherheitsgründen in den Standby-Modus.

Warten Sie ca. 30 Minuten.

Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Platz auf.

H□□ oder F□□

(" □ " steht für eine Zahl.)

- Etwas ist ungewöhnlich.
- Überprüfen Sie das Gerät mit der Fehlerliste. Wenn die Service-Nummer weiterhin angezeigt wird, machen Sie folgendes:
 - Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, warten Sie einige Sekunden, und stecken Sie es wieder ein.
 - ② Drücken Sie [७/l], um das Gerät einzuschalten.

Wenn die Service-Nummer weiterhin angezeigt wird obwohl Sie obige Schritte durchgeführt haben, fragen Sie bei Ihrem Kundendienst nach. Teilen Sie ihm die Service-Nummer mit.

START

Das System wird während der Aktualisierung der Firmware neu gestartet. Nicht abschalten.

UPD□/□ (" □ " steht für eine Zahl.)

Die Firmware wird aktualisiert. Schalten Sie den Strom nicht aus.

FIN

> Die Aktualisierung der Firmware ist abgeschlossen.

Technische Daten

Allgemeines

Signalsystem	PAL/NTSC
Betriebstemperaturb ereich	+5 °C bis +35 °C
Betriebsluftfeuchtig keitsbereich	10 % bis 80 % RL (keine Kondensation)
Digital-Audioausgang	Optischer Digital-Ausgang (Optische Buchse)
HDMI AV Ausgang	Anschluss Ausgang: BDT335 Typ A (19 pin) 2 -System BDT235 BDT234 Typ A (19 pin) 1 -System
SD-Kartensteckplatz	1 System
USB-Steckplatz	USB2.0 2 System
Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX 1 System
W-LAN	Standard-Kompatibilität: IEEE802.11 a/b/g/n
	Frequenzbereich: 2,4 GHz/5 GHz-Band
	Sicherheit: WPA™/WPA2™, (Verschlüsselungstyp: TKIP/AES, Authentifizierungstyp: PSK), WEP (64 Bit/128 Bit)
LASER-Spezifikation	Klasse 1 LASER-Produkt Wellenlänge: 785 nm (CDs)/ 660 nm (DVDs)/405 nm (BDs) Laserleistung: Mit Sicherheitsschutz wird keine gefährliche Strahlung emittiert
Stromversorgung	Wechselstrom 220 V bis 240 V, 50 Hz
Stromverbrauch	Etwa 18 W
Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus	Etwa 0,5 W
Stromverbrauch im Quick Start-Standbymodus	BDT335 Etwa 6 W BDT235 BDT234 Etwa 5,5 W
Abmessungen (B×H×T) Einschließlich der überstehenden Teile	430 mm×41 mm×184 mm
Gewicht	BDT335 Etwa 1,6 kg BDT235 BDT234 Etwa 1,4 kg

[•] Änderung der technischen Daten vorbehalten.

Dateiformat

Dateiformat	Erweiterung	Bezug		
MP3	".MP3", ".mp3"	Dieses Gerät unterstützt ID3-Tags, aber es können nur Titel, Künstlernamen und Albumnamen angezeigt werden.		
JPEG	".JPG", ".jpg"	MOTION JPEG und Progressive JPEG werden nicht unterstützt. Die Datei kann unter Umständen nicht wiedergegeben werden, wenn Sie die Verzeichnisstruktur oder den Dateinamen auf einem PC oder einem anderen Gerät bearbeitet haben.		
MKV	".MKV", ".mkv" Untertitel-Textdatei ".SRT", ".srt", ".SSA", ".ssa", ".ASS", ".ass"	Die Videodatei und die Untertiteitextdatei befinden sich im selben Ordner und die Dateiennamen sind mit Ausnahme der		
Xvid	".AVI", ".avi" Untertitel-Textdatei ".SRT", ".srt", ".SUB", ".sub", ".TXT", ".txt"	Dateierweiterungen dieselben. Einige MKV/ Xvid-Dateien könnten		
FLAC	".FLAC", ".flac"	Maximale Abtastrate: 192 kHz/24 bit		
WAV	".WAV", ".wav"	Maximale Abtastrate: 192 kHz/24 bit		
MPO	".MPO", ".mpo"	3D-Foto		
AAC	".M4A", ".m4a", ".AAC", ".aac"	Dieses Gerät unterstützt ID3-Tags. Maximale Abtastrate: 48 kHz/320 kbps		
WMA	".WMA", ".wma"	Dieses Gerät unterstützt ID3-Tags. Maximale Abtastrate: 48 kHz/355 kbps		

[•] Mit bestimmten Aufnahmezuständen und Ordnerstrukturen könnte die Wiedergabereihenfolge abweichen bzw. die Wiedergabe könnte nicht möglich sein.

Toninformationen

Der Audioausgang ändert sich ie nach den an den Verstärker/Empfänger angeschlossenen Buchsen und den Geräteeinstellungen. (⇒ 31. "Digital Audio Ausgang")

 Die Anzahl der aufgeführten Kanäle ist die maximal mögliche Anzahl der Ausgabekanäle beim Anschluss an einen Verstärker/Empfänger, der zum Audio-Format kompatibel ist.

	D l	"Digital Audio Ausgang"		
	Buchse	"Bitstream"	"PCM"	
Ausgang skanal	HDMI AV OUT	Original-Ton verwendende Ausgänge*1	BD-Video: 7.1ch PCM*1*2*3 DVD-Video: 5.1ch PCM*3	
	OPTICAL	Dolby Digital/ DTS Digital Surround	Heruntergemischt 2ch PCM	

^{*1} Beim Einrichten von "BD-Video Zweitton" auf "Ein" wird der Ton als Dolby Digital, DTS Digital Surround oder 5.1ch PCM ausgegeben.

- *2 BDT235 BDT234 Die maximal mögliche Anzahl des Dolby Sound ist 5.1ch PCM.
- *3 Wenn "DTS Neo:6" auf "Cinema" oder "Musik" gestellt ist, kann 2ch (2.1ch)-Audio auf 7ch (7.1ch) erweitert und ausgegeben werden.

Unterstütztes Format für DLNA

 Dateiformate, die nicht für Ihrem DLNA-Server unterstützt werden, können nicht wiedergegeben werden

Video

Container	Video-Codec	Audio-Codec	Beispiel der Dateierweiterung
AVCHD	H.264	Dolby Digital	.mts
MP4	H.264	AAC	.mp4
PS	MPEG2	Dolby Digital Linearer PCM	.mpg .mpeg
TS	MPEG2 H.264	AAC Dolby Digital	.m2ts .ts

Foto

Format	Beispiel der Dateierweiterung
JPEG	.jpg

Audio

Audio-Codec	Beispiel der Dateierweiterung
MP3	.mp3
FLAC	.flac
AAC	.m4a
WMA	.wma
Linearer PCM	_

Anzeigensprachenliste

Displa	ay Sprache	Displa	ay Sprache	Display	Sprache
ENG	Englisch	JPN	Japanisch	ARA	Arabisch
FRA	Französisch	CHI	Chinesisch	HIN	Hindi
DEU	Deutsch	KOR	Koreanisch	PER	Persisch
ITA	Italienisch	MAL	Malaiisch	IND	Indonesisch
ESP	Spanisch	VIE	Vietnamesisch	MRI	Maori
NLD	Niederländisch	THA	Thailändisch	BUL	Bulgarisch
SVE	Schwedisch	POL	Polnisch	RUM	Rumänisch
NOR	Norwegisch	CES	Tschechisch	GRE	Griechisch
DAN	Dänisch	SLK	Slowakisch	TUR	Türkisch
POR	Portugiesisch	HUN	Ungarisch	*	Sonstige
RUS	Russisch	FIN	Finnisch		

Liste der Sprachencodes

Caracha	Code	Caracha	Code	Caracha	Code
Abchasisch:	6566	Interlingua:	7365	Rumänisch:	8279
Afar:	6565	Irisch:	7165	Russisch:	8285
Afrikaans:	6570	Italienisch:	7384	Samoanisch:	8377
Albanisch:	8381	Japanisch:	7465	Sanskrit:	8365
Amharisch:	6577	Javanisch:	7487	Schottisches	7400
Arabisch:	6582	Jiddisch:	7473	Gälisch:	7168
Armenisch:	7289	Kambodschanisch		Schwedisch:	8386
Aserbaidschanisch:		Kannada:	7578	Serbisch:	8382
Assamesisch:		Kasachisch:	7575	Serbokroatisch:	
Aymara:	6589	Kashmiri:	7583	Shona:	8378
Baschkir:	6665	Katalanisch:	6765	Sindhi:	8368
Baskisch:	6985	Ketschua:	8185	Singhalesisch:	
Belorussisch/		Kirgisisch:	7589	Slowakisch:	8375
Weißrussisch:		Koreanisch:	7579	Slowenisch:	8376
Bengali; Bangla:		Korsisch:	6779	Somali:	8379
Bhutani:	6890	Kroatisch:	7282	Spanisch:	6983
Bihari:	6672	Kurdisch:	7585	Suaheli:	8387
Bretonisch:	6682	Laotisch:	7679	Sundanesisch:	
Bulgarisch:	6671	Lateinisch:	7665	Tadschikisch:	
Burmesisch:	7789	Lettisch:	7686	Tagalog:	8476
Chinesisch:	9072	Lingala:	7678	Tamil:	8465
Dänisch:	6865	Litauisch:	7684	Tatarisch:	8484
Deutsch:	6869	Malagassi:	7771	Telugu:	8469
Englisch:	6978	Malaiisch:	7783	Thailändisch:	8472
Esperanto:	6979	Malayalam:	7776	Tibetisch:	6679
Estnisch:	6984	Maltesisch:	7784	Tigrinya:	8473
Färörisch:	7079	Maori:	7773	Tongalesisch/	
Fidschi/		Marathi:	7782	Tongaisch:	8479
Fidschianisch:	7074	Mazedonisch:	7775	Tschechisch:	6783
Finnisch:	7073	Moldauisch:	7779	Türkisch:	8482
Französisch:	7082	Mongolisch:	7778	Turkmenisch:	
Friesisch:	7089	Nauru:	7865	Twi:	8487
Galizisch:	7176	Nepalesisch:	7869	Ukrainisch:	8575
Georgisch:	7565	Niederländisch	:7876	Ungarisch:	7285
Griechisch:	6976	Norwegisch:	7879	Urdu:	8582
Grönländisch:	7576	Orija:	7982	Usbekisch:	8590
Guarani:	7178	Paschtu:	8083	Vietnamesisch:	:8673
Gujarati:	7185	Persisch:	7065	Volapük:	8679
Haussa:	7265	Polnisch:	8076	Walisisch:	6789
Hebräisch:	7387	Portugiesisch:	8084	Wolof:	8779
Hindi:	7273	Punjabi:	8065	Xhosa:	8872
Isländisch:	7383	Rhäto-Roman		Yoruba:	8979
Indonesisch:	7378		8277	Zulu:	9085

"AVCHD", "AVCHD 3D", "AVCHD Progressive" und "AVCHD 3D/ Progressive" sind Markenzeichen von Panasonic Corporation und Sony Corporation.

Java ist ein Warenzeichen von Oracle und/oder seinen Niederlassungen.

In Lizenz von Dolby Laboratories defertiat. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories

Hergestellt unter der Lizenz mit LLS -Patentorn: 5 956 674: 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7.392.195: 7.272,567 und weiteren ausgestellten und angemeldeten Patenten für die U.S.A. und weltweit, DTS-HD. das Symbol und DTS-HD und das Symbol zusammen sind eingetragene Warenzeichen und DTS-HD Master Audio ist ein Warenzeichen von DTS. Inc. Das Produkt enthält Software. © DTS. Inc. Alle Rechte vorbehalten.

HDMI, das HDMI-Logo und "High-Definition Multimedia Interface" sind Marken bzw. eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.

Dieses Produkt ist im Rahmen der AVC Patent Portfolio License und der VC-1 Patent Portfolio License für den persönlichen und nicht kommerziellen Gebrauch durch einen Konsumenten lizenziert, um damit (i) Video in Übereinstimmung mit den Normen AVC und VC-1 ("AVC/VC-1 Video") zu codieren und/oder (ii) AVC/ VC-1 Video zu decodieren, das durch einen Konsumenten in einer persönlichen und nicht kommerziellen Handlung codiert wurde und/oder von einem Videohändler erstanden wurde, der für den Verkauf von AVC/VC-1 Video lizenziert wurde. Für andere Verwendungen wird keine Lizenz erteilt, noch ist eine solche impliziert. Weitere Informationen erhalten Sie von MPEG LA, LLC. Siehe http://www.mpegla.com.

VIERA Connect ist ein Markenzeichen von Panasonic Corporation.

Die MPEG Laver-3 Audio-Codiertechnologie wurde von Fraunhofer IIS und Thomson lizensiert.

SDXC Logo ist ein Markenzeichen von SD-3C, LLC,

"DVD Logo" ist ein Markenzeichen der DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Das Wi-Fi CERTIFIED-Logo ist eine Zertifizierungsmarke der Wi-Fi Alliance

Das Logo Wi-Fi Protected Setup ist ein Zeichen von Wi-Fi Alliance

"Wi-Fi", "Wi-Fi Protected Setup", "Wi-Fi Direct", "Miracast", "WPA" und "WPA2" sind Warenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Wi-Fi Alliance.

DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks. service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance

Windows ist ein Warenzeichen oder registriertes Markenzeichen von Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern

Android ist eine Marke von Google Inc.

Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Cinavia™ ist ein Warenzeichen der Verance Corporation. Geschützt durch das US-Patent 7.369.677 und weltweite Patente, die durch die Verance Corporation in Lizenz erteilt und angemeldet wurden. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt umfasst folgende Software:

- (1) Die Software wurde unabhängig von oder für Panasonic Corporation entwickelt,
- (2) die Software ist Eigentum eines Drittpartners, in Lizenz für Panasonic Corporation,
- (3) die Software ist gemäß GNU General Public License, Version 2.0 (GPL V2.0) lizensiert
- (4) die Software ist lizensiert gemäß GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL V2.1), und/oder
- (5) Open-Source-Software, außer Software, die unter GPL V2.0 und/oder LGPL V2.1 lizenziert ist.

Die als (3) - (5) kategorisierte Software wird in der Hoffnung vertrieben, dass sie nützlich sein kann, aber OHNE JEGLICHE GEWÄHR, auch ohne die implizierte Garantie der VERKÄUFLICHKEIT oder EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK Bitte beachten Sie die detaillierten Geschäftsbedingungen, die im Player-Einstellungen-Menü angezeigt werden.

Für mindestens drei (3) Jahre ab der Lieferung dieses Produkts erteilt Panasonic allen Dritten, die sich unter den unten angegebenen Kontaktinformationen für eine Lieferung zu unseren Kosten der physischen Erbringung des Quellencodevertriebs an uns wenden, eine komplette maschinenlesbare Kopie des entsprechenden Quellencodes, der von GPL V2.0, LGPL V2.1 oder anderen Lizenzen abgedeckt wird, mit der Verpflichtung dies zu tun, sowie die entsprechende Urheberrechtserklärung.

Kontaktinformationen: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com Der Quellcode und die Urheberrechtserklärung stehen auch kostenlos auf unserer unten genannten Website zur Verfügung. http://panasonic.net/avc/oss/bdplaver/AWBPM13A.html

Adobe Flash Lite for Digital Home Software lizenziert von Adobe Systems Incorporated oder seinen Tochtergesellschaften.

Achten Sie bei Adobe Flash Lite for Digital Home Software ("Flash Software") bitte auf Folgendes.

- (i) Sie sind nicht berechtigt, diese Flash-Software an Dritte weiterzugeben und zu kopieren.
- (ii) Sie sind nicht berechtigt, diese Flash-Software zu modifizieren und von der Flash-Software abgeleitete Werke zu erstellen,
- (iii) Sie sind nicht berechtigt, die Flash-Software zu dekompilieren. zurückentwickeln, disassemblieren und die Flash-Software anderweitig auf eine von Menschen lesbare Form zu reduzieren
- (iv)Sie sind nicht berechtigt, Schadensersatz zu fordern. einschließlich direkte, indirekte, besondere und zufällige Schäden, Folgeschäden und Strafzuschläge zum Schadenersatz, die in Verbindung mit der Flash-Software
- (v) Sie stimmen zu, dass das Eigentum der Flash-Software bei Panasonic Corporation und/oder seinen Lieferanten oder Lizenzgebern liegt,
- (vi)Sie stimmen zu und erkennen an, dass Sie nicht auf die Inhalte zugreifen können, wenn Sie nicht die aktuelle Version der Flash-Software beziehen und installieren.

David M. Gavs dtoa- und strtod-Lizenz

Der Autor dieser Software ist David M. Gav.

Copyright (c) 1991, 2000, 2001 von Lucent Technologies.

Hierdurch wird die Genehmigung zum Verwenden, Kopieren, Modifizieren und Verteilen dieser Software kostenlos und für jeden Zweck erteilt, vorausgesetzt, dass dieser gesamte Hinweis in allen Kopien jeder Software erscheint, die eine Kopie oder Modifikation dieser Software sind oder enthalten, sowie in allen Kopien der zugehörigen Dokumentation für eine solche Software.

DIE SOFTWARE WIRD OHNE MÄNGELGEWÄHR. WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIERT, BEREITGESTELLT. INSBESONDERE ÜBERNIMMTER DER AUTOR ODER LUCENT KEINERLEI ZUSICHERUNGEN ODER GARANTIEN IN BEZUG AUF DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT DIESER SOFTWARE. ODER DEREN EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

"UNICODE, INC. LIZENZVEREINBARUNG - DATENDATEIEN **UND SOFTWARE**

Unicode Data Files enthalten alle Datendateien in den Verzeichnissen http://www.unicode.org/Public/, http://www.unicode.org/reports/

und http://www.unicode.org/cldr/data/.

Unicode Software enthält sämtlichen Quellcode, veröffentlicht im Unicode Standard oder in den Verzeichnissen http://www.unicode.org/Public/, http://www.unicode.org/reports/

und http://www.unicode.org/cldr/data/.

BENUTZERHINWEIS: Lesen Sie die folgenden rechtlichen Vereinbarungen sorgfältig durch. DURCH DAS HERUNTERLADEN, INSTALLIERERN, KOPIEREN ODER ANDERWEITIGE VERWENDEN VON UNICODE INC.S DATENDATEIEN (""DATENDATEIEN"") UND/ODER SOFTWARE ("SOFTWARE"), AKZEPTIEREN SIE UNMISSVERSTÄNDLICH, UND STIMMEN ZU, DASS SIE AN DIE BEDINGUNGEN DIESER VEREINBARUNG GEBUNDEN SIND. WENN SIE NICHT ZUSTIMMEN, LADEN SIE DIE DATENDATEIEN ODER SOFTWARE NICHT HERUNTER UND INSTALLIEREN, KOPIEREN ODER VERTEILEN SIE SIE NICHT.

URHEBERRECHTS- UND GENEHMIGUNGSHINWEIS Copyright (c) 1991-2009 Unicode, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Vertrieben unter den Nutzungsbedingungen in http://www.unicode.org/copyright.html.

Hiermit wird ieder Person, die eine Kopie der Unicode-Datendateien und zugehörige Dokumentationen (die ""Datendateien"") oder Unicode-Software und zugehörige Dokumentationen (die ""Software"") erhält, kostenlos die Erlaubnis erteilt, in den Datendateien oder der Software ohne Einschränkungen, und ohne Einschränkung der Nutzungsrechte. zu handeln. Konien der Software zu konieren, modifizieren. verändern, veröffentlichen, verteilen und/oder verkaufen, und Personen, denen die Datendateien oder die Software bereitgestellt werden, zu genehmigen, dies zu tun, vorausgesetzt, dass (a) die oben aufgeführten Urheberrechtshinweise und dieser Genehmigungshinweis in allen Kopien der Datendateien oder Software erscheinen. (b) die oben aufgeführten Urheberrechtshinweise und dieser Genehmigungshinweis in der zugehörigen Dokumentation erscheinen und (c) ein deutlicher Hinweis in jeder modifizierten Datendatei oder in der Software, sowie in der zu der Datendatei/den Datendateien oder der Software gehörenden Dokumentation, dass die Daten oder die Software modifiziert wurden

DIE DATENDATEIEN UND DIE SOFTWARE WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR. WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIERT, ANGEBOTEN, DIES SCHLIESST DIE ZUSICHERUNG FINER GERRAUCHSTAUGLICHKEIT EIGNUNG UND RECHTSMÄNGELHAFTUNG EIN BESCHRÄNKT SICH JEDOCH NICHT DARAUF, AUF KEINEN FALL HAFTEN DIE URHEBERRECHTSEIGENTÜMER IN DIESER ERKLÄRUNG FÜR JEGLICHE ANSPRÜCHE BESONDERE INDIREKTE ODER BEILÄUFIGE SCHÄDEN ODER SONSTIGE SCHÄDEN. DIE DURCH EINEN NUTZUNGSAUSFALL, DATENVERLUST, GEWINNAUSFALL ENSTANDEN SIND, EGAL OB AUS DEM VERTRAG, AUS FAHRLÄSSIGKEIT ODER SONSTIGEN UNERLAUBTEN HANDLUNGEN. ODER AUS DER VERWENDUNG BZW. LEISTUNG DER DATENDATEIEN ODER SOFTWARE

Wenn in dieser Erklärung nicht anders angegeben, darf der Name eines Urheberrechtseigentümers ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtseigentümers in einer Werbung oder anderweitig nicht verwendet werden, um den Vertrieb, die Benutzung oder sonstige Handlungen in diesen Datendateien oder in dieser Software zu fördern.

(1) MS/WMA

Dieses Produkt unterliegt dem Schutz durch bestimmte Rechte an geistigem Eigentum von Microsoft Corporation und Dritten. Nutzung oder Verteilung einer derartigen Technologie außerhalb dieses Produkts ohne Erteilung einer entsprechenden Lizenz durch Microsoft, ein autorisiertes Microsoft-Tochterunternehmen oder autorisierte Dritte ist verboten

(2) MS/PlayReady/Beschriftung des Endprodukts Dieses Produkt enthält Technologien, die bestimmten geistigen Eigentumsrechten von Microsoft unterliegen. Der Gebrauch oder Vertrieb dieser Technologie außerhalb dieses Produkts ist ohne eine entsprechende Lizenz/entsprechende Lizenzen von Microsoft

(3) MS/PlayReady/Endnutzer-Hinweise Inhaltseigentümer nutzen die Microsoft PlayReady™-Technologie für den Zugriff auf Technologien, um ihr geistiges Eigentum einschließlich urheberrechtlich geschützter Inhalte, zu schützen. Dieses Gerät verwendet die PlayReady-Technologie, um auf PlayReady-geschützte Inhalte und/oder WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Wenn das Gerät Beschränkungen zur Inhaltsnutzung nicht ordnungsgemäß durchsetzt, können Inhaltseigentümer die Aufhebung der Fähigkeit des Geräts PlayReady-geschützte Inhalte wiederzugeben, von Microsoft verlangen. Die Aufhebung darf ungeschützte Inhalte, oder durch andere Zugriffstechnologien geschützte Inhalte, nicht beeinträchtigen. Inhaltseigentumer müssen unter Umständen ein Upgrade für PlayReady durchführen, um auf ihren Inhalt zuzugreifen. Wenn Sie ein Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, die ein Upgrade erfordern.

(4) FLAC, WPA Supplicant Die Software-Lizenzen werden angezeigt, wenn "Software Lizenz" im Setup-Menü ausgewählt wird. (⇒ 36)








CAUTION - VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM. FDA 21CFRICLASS II (IIa)
CAUTION - CLASS 2 VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO THE BEAM. IEC60825-1/CLASS 2
ATTENTION - RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE, CLASSE 2, EN CAS D'OUVERTURE. NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU.
FORSIGTIG – SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING KLASSE 2, NÅR LÅGET ER ÅBENT. UNDGÅ AT SE LIGE IND I STRÅLEN.
VARO – AVATTAESSA OLET ALTTIINA LUOKAN 2 NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÅTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ, ÄLÄ TUJJOTA SÄTEESEEN.
VARNING – KLASS 2 SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÄLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD, STIRRA EJ IN I STRÄLEN.
VORSICHT – SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 2, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET, NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN.
注意 - 打开时有可见及不可见激光辐射。避免光束照射。
注意 - ここを開くとクラス2の可視及び不可視レーザ放射が出る ビームをのぞき込まないこと VQL2P54

(Im Inneren des Gerätes)

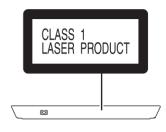

Pursuant to the applicable EU legislation Panasonic Marketing Europe GmbH Panasonic Testing Centre Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



Umweltfreundlich gedruckt auf chlorfreigebleichtem Papier.

Panasonic Corporation Web Site: http://panasonic.net





VQT4Z07

F0213ST0